


Берген

Инструкция по сборке

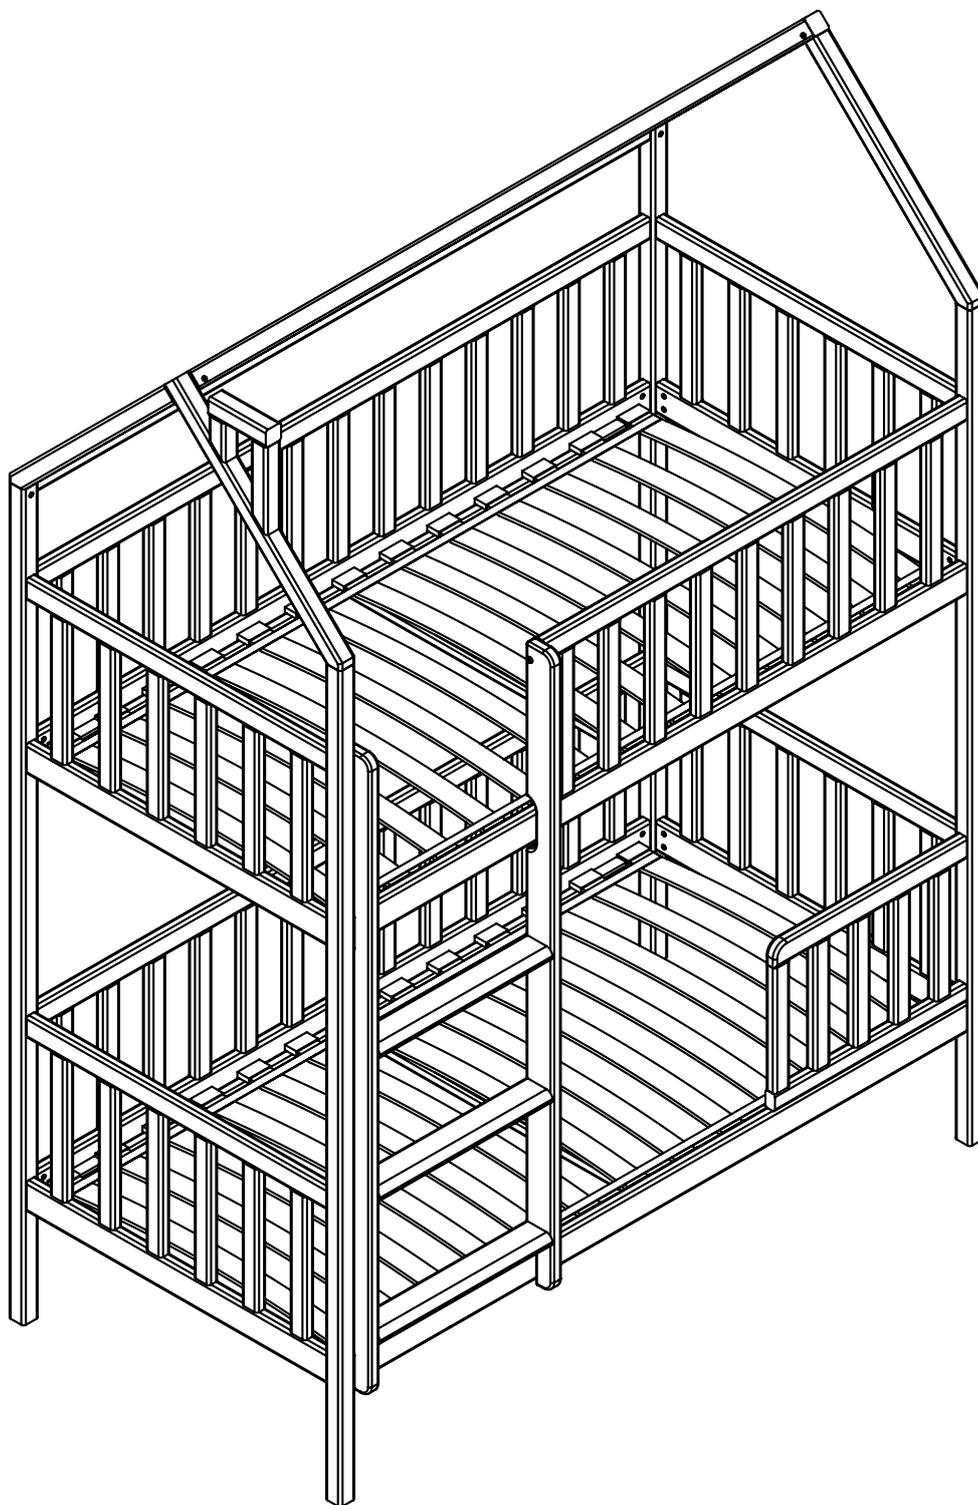


SCANDI

ФАБРИКА ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ

scandi.ru

Шток стяжки конической
(76 шт.)

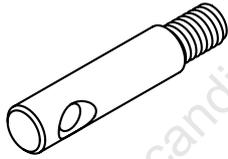


Стяжка коническая
(76 шт.)



Винт стяжки
(76 шт.)



Латодержатель
(52 шт.)

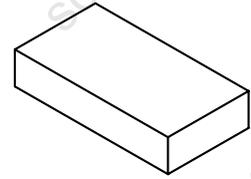


Винт 6x40
(5 шт.)



Винт М6х50
(2 шт.)






Шкант
(2 шт.)



Шаг 01

ШТОК СТЯЖКИ

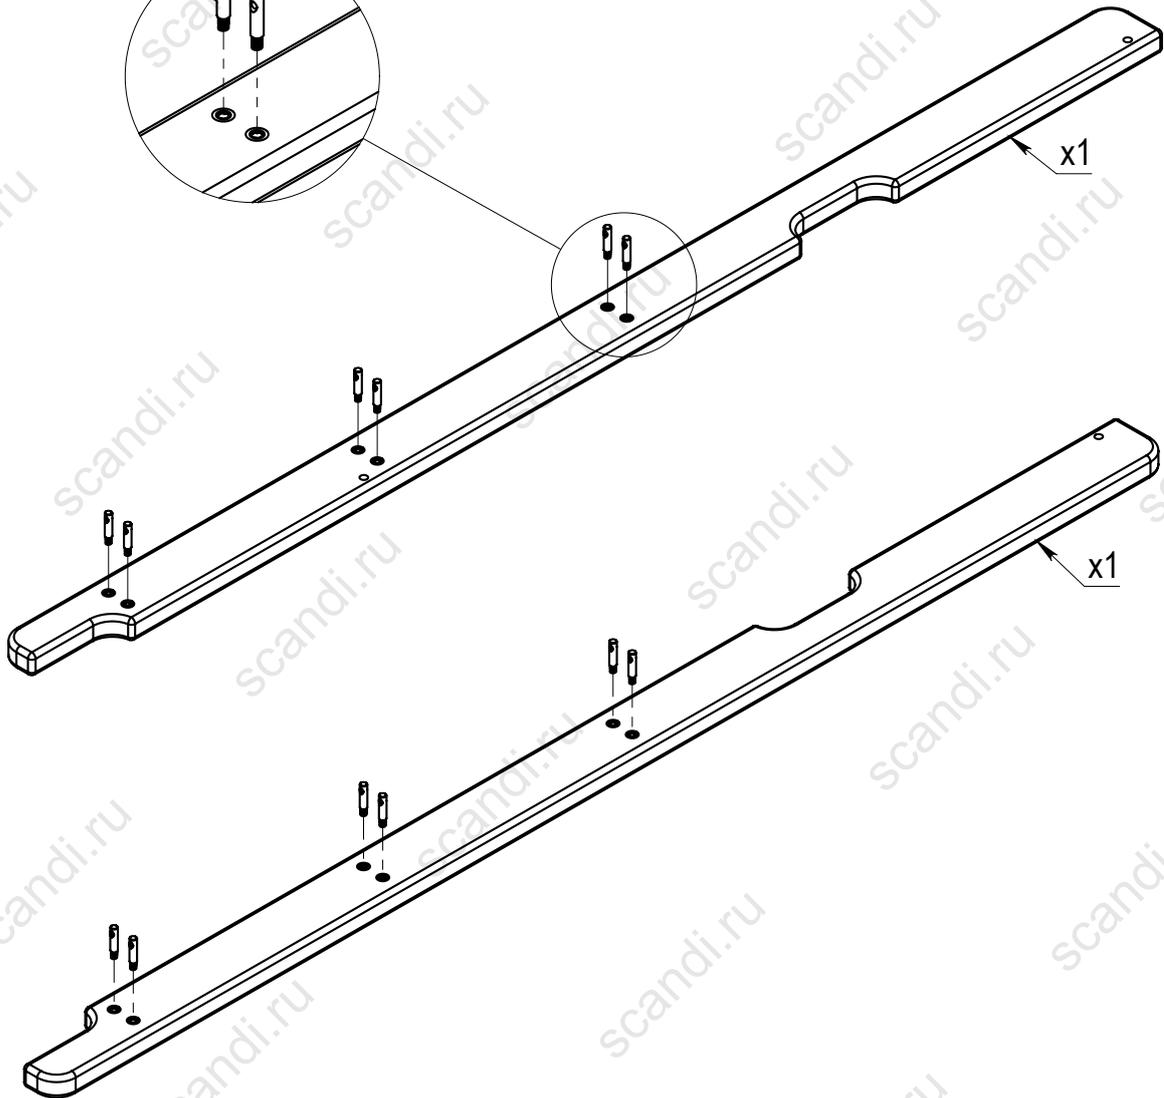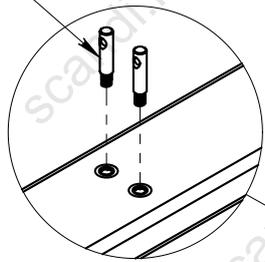






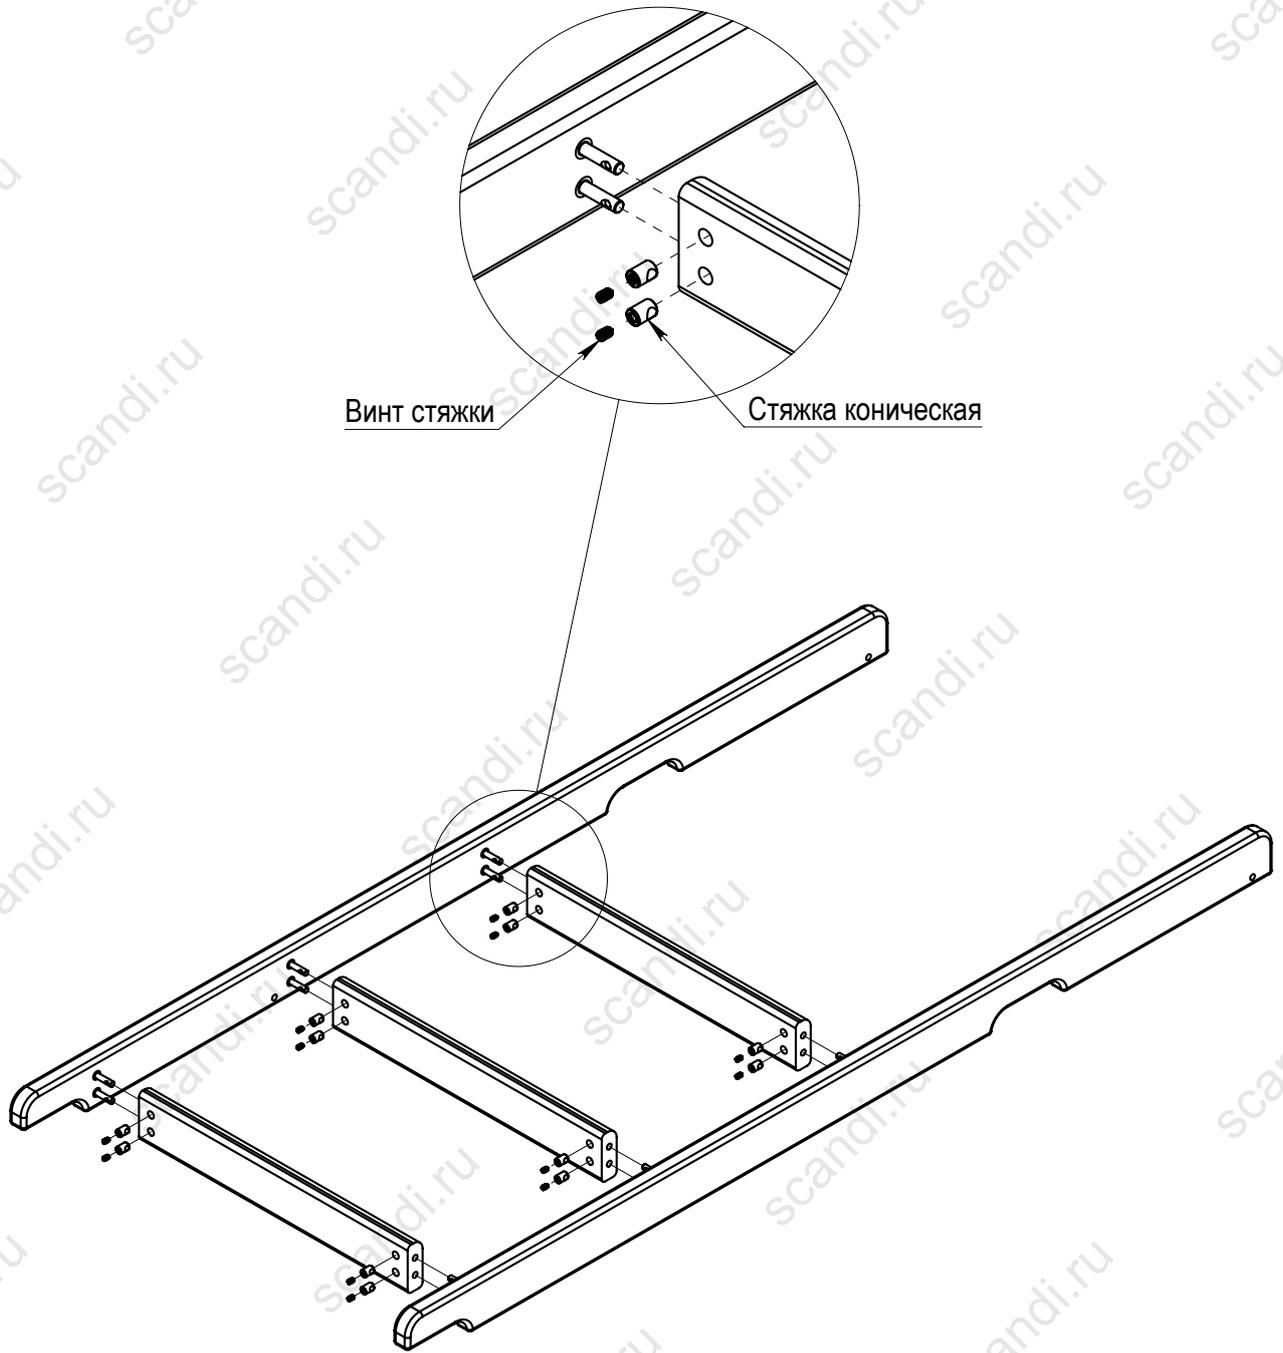



Винт стяжки

Стяжка коническая


Шаг 03

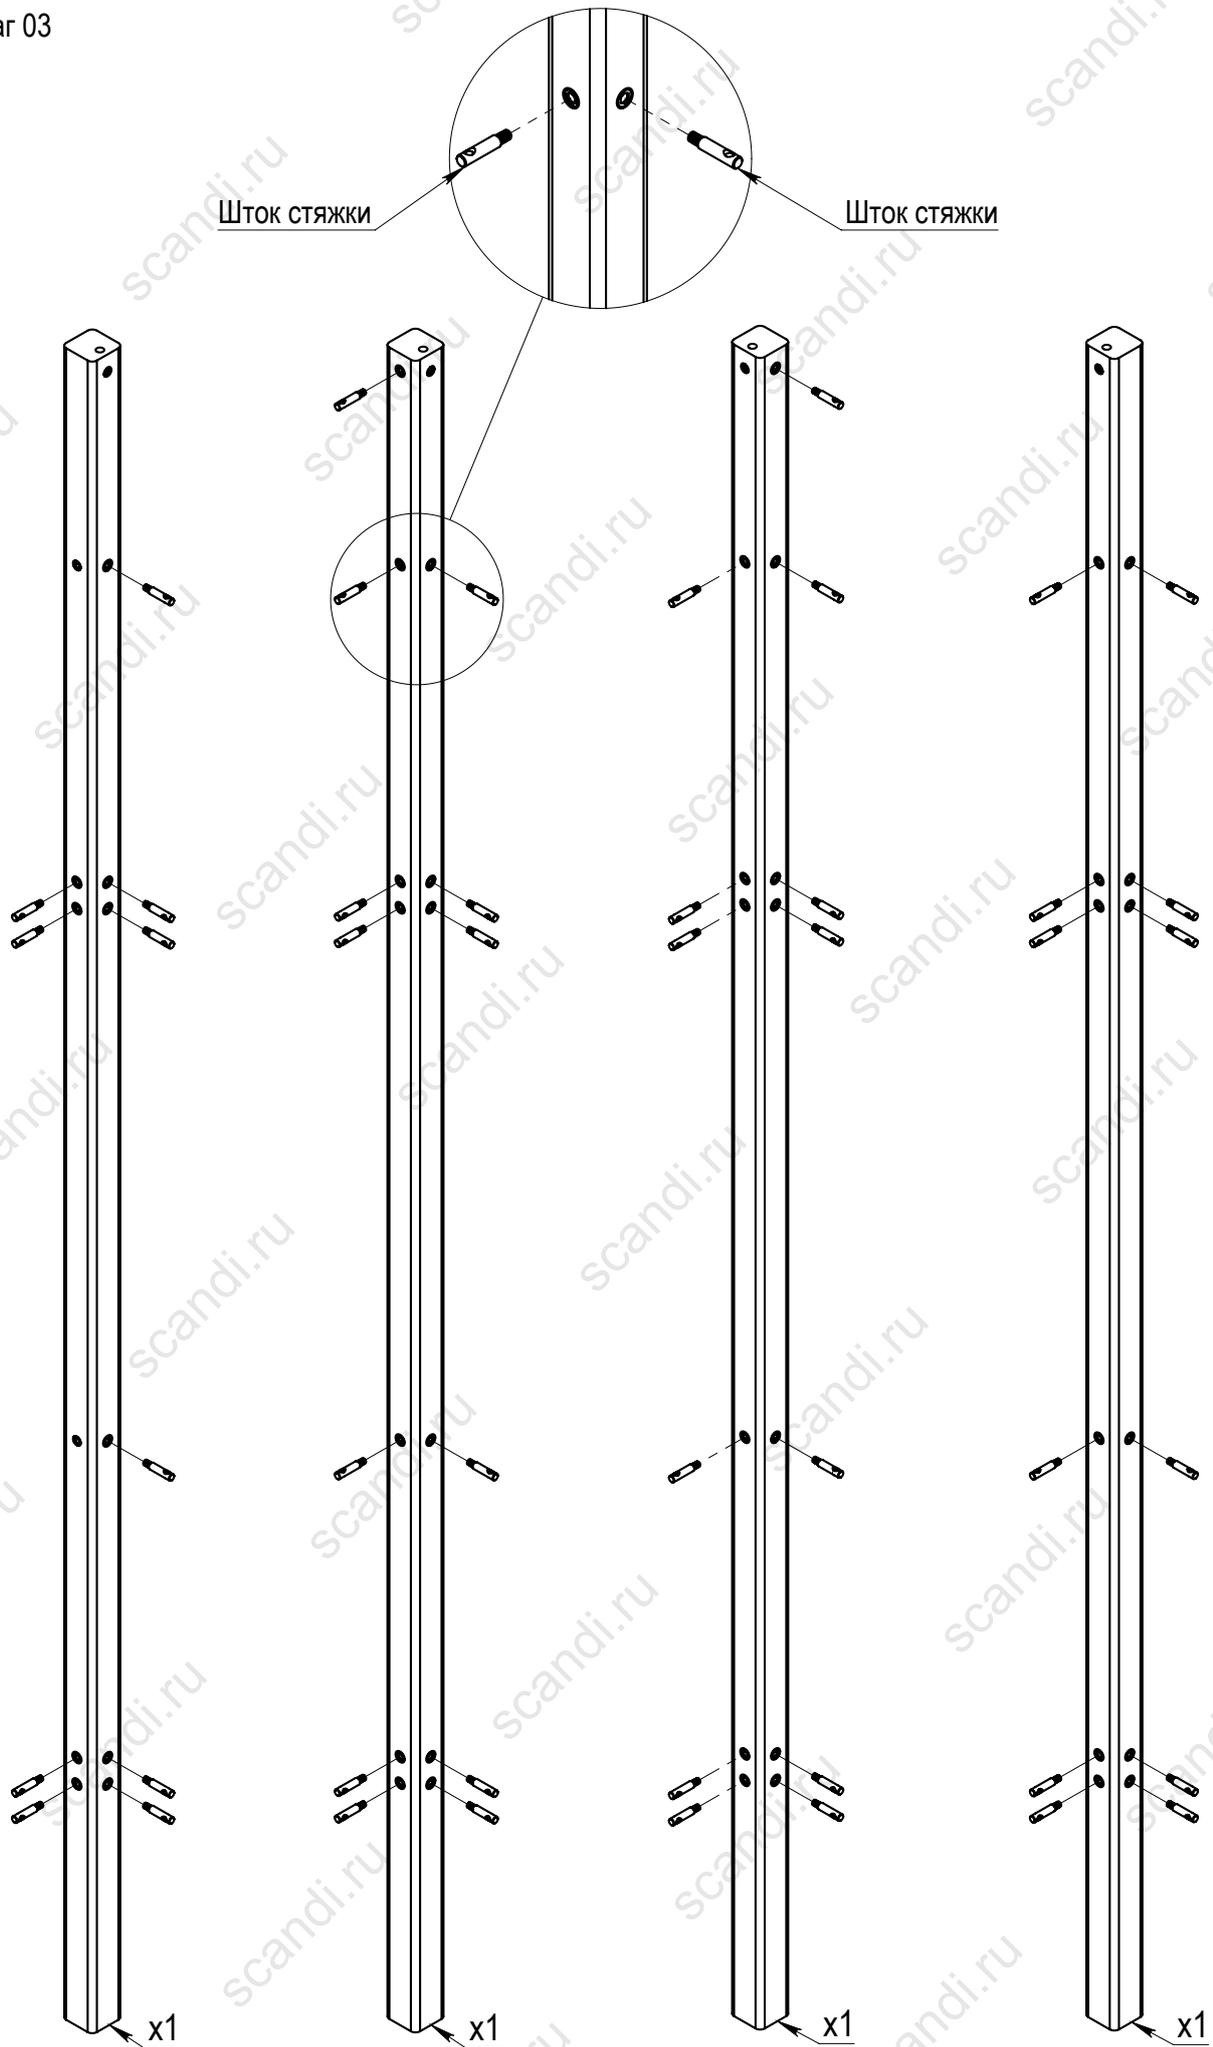

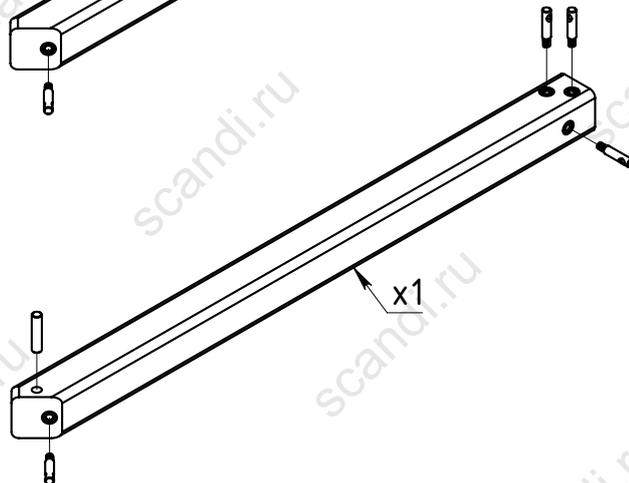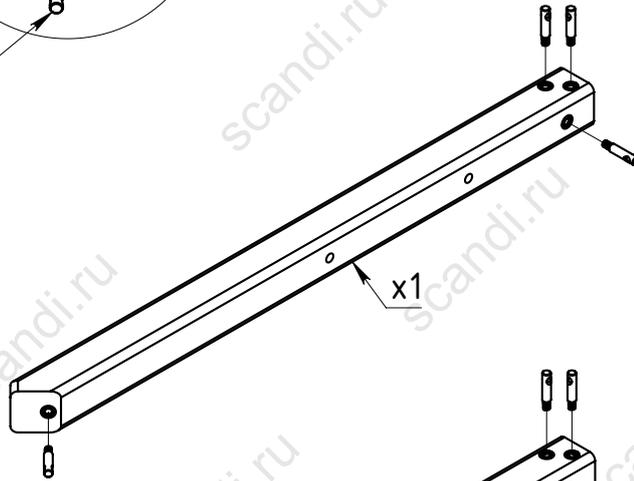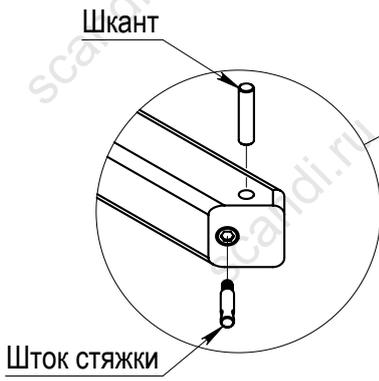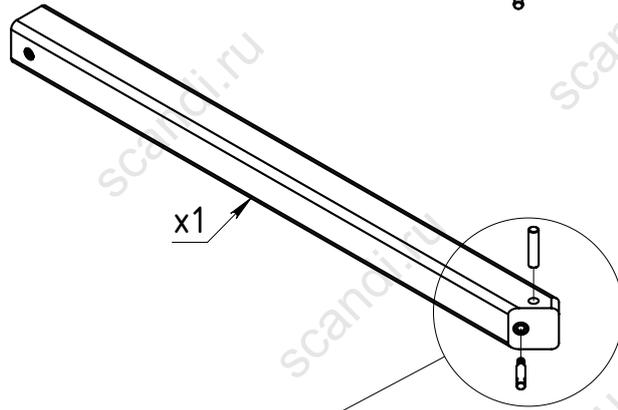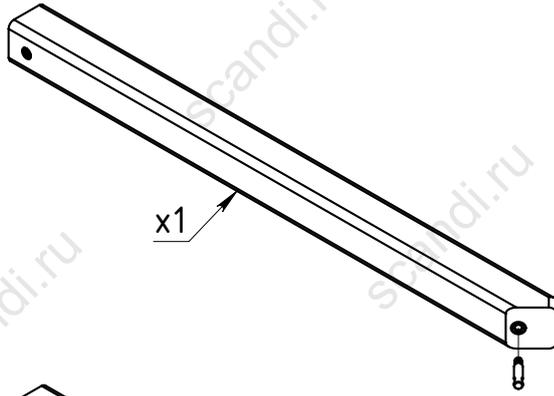


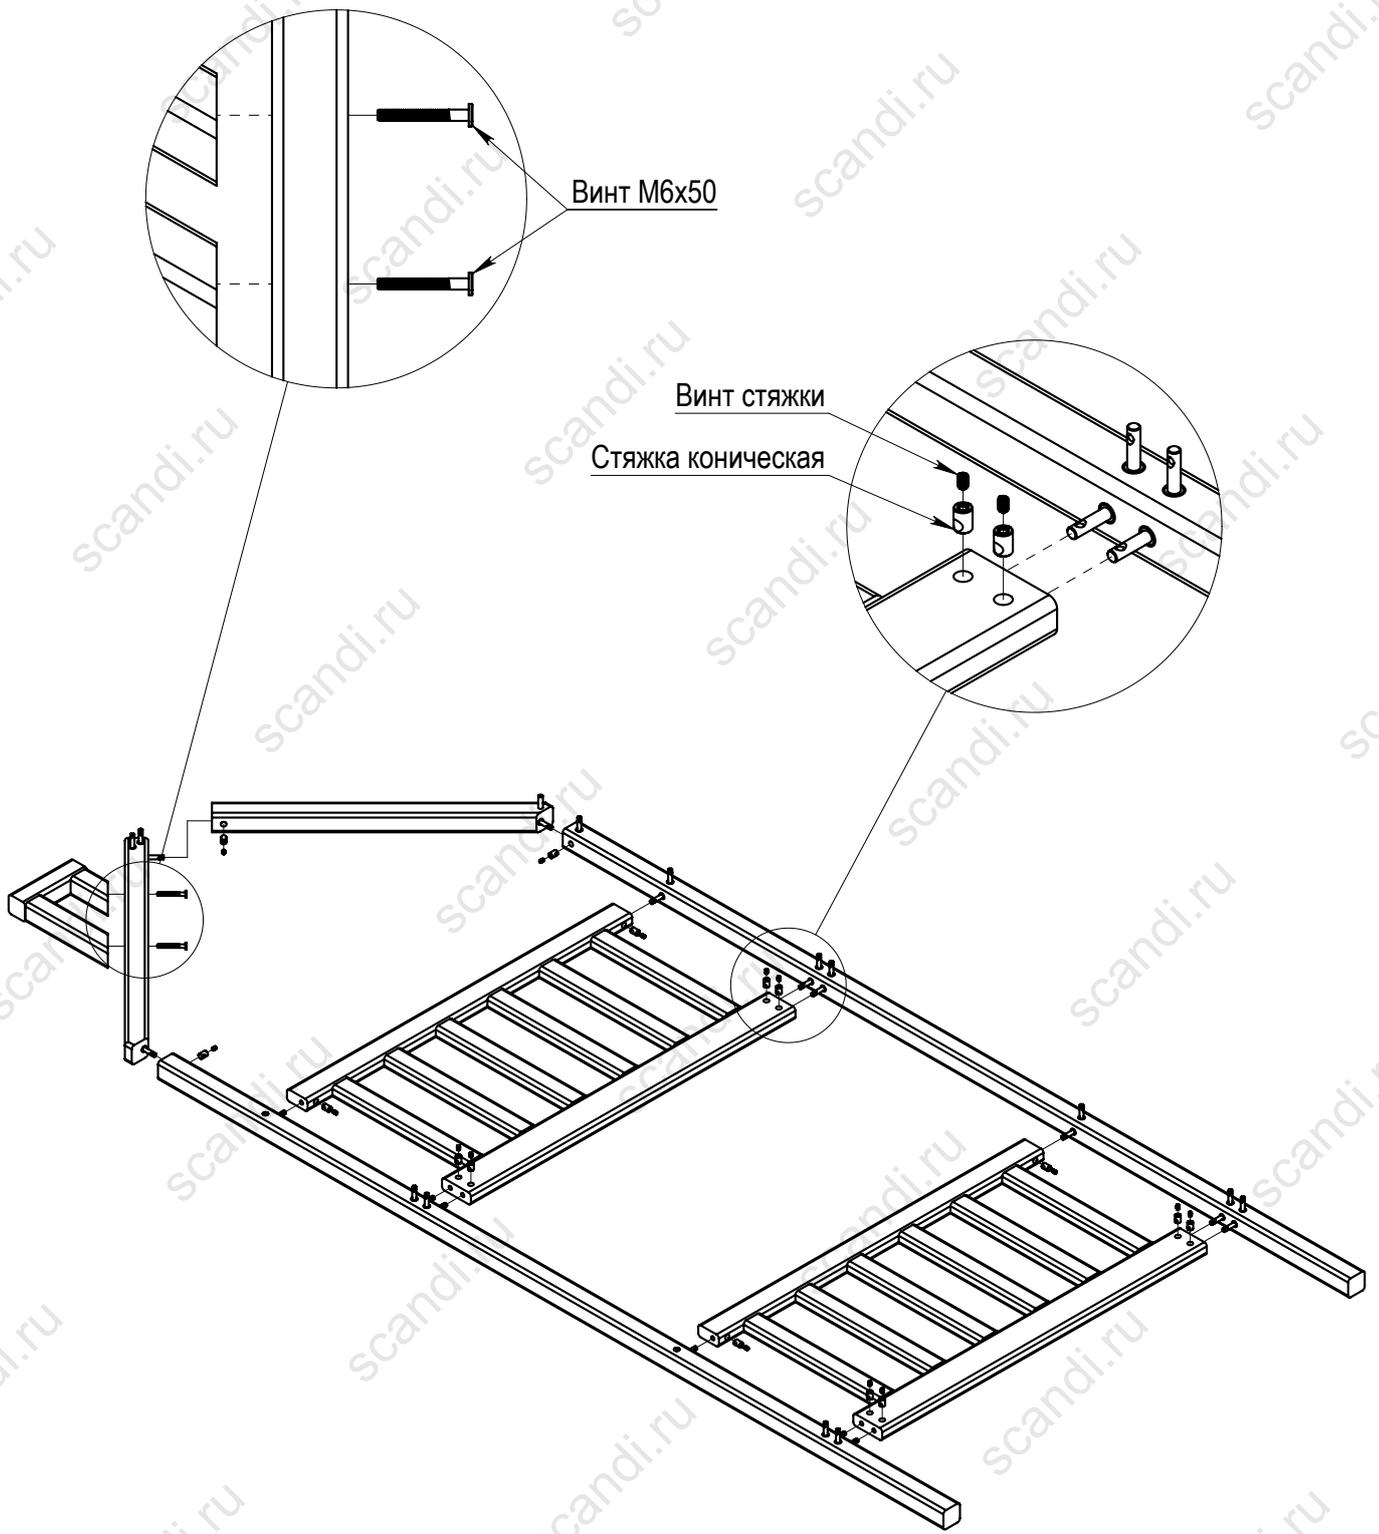


Шаг 06

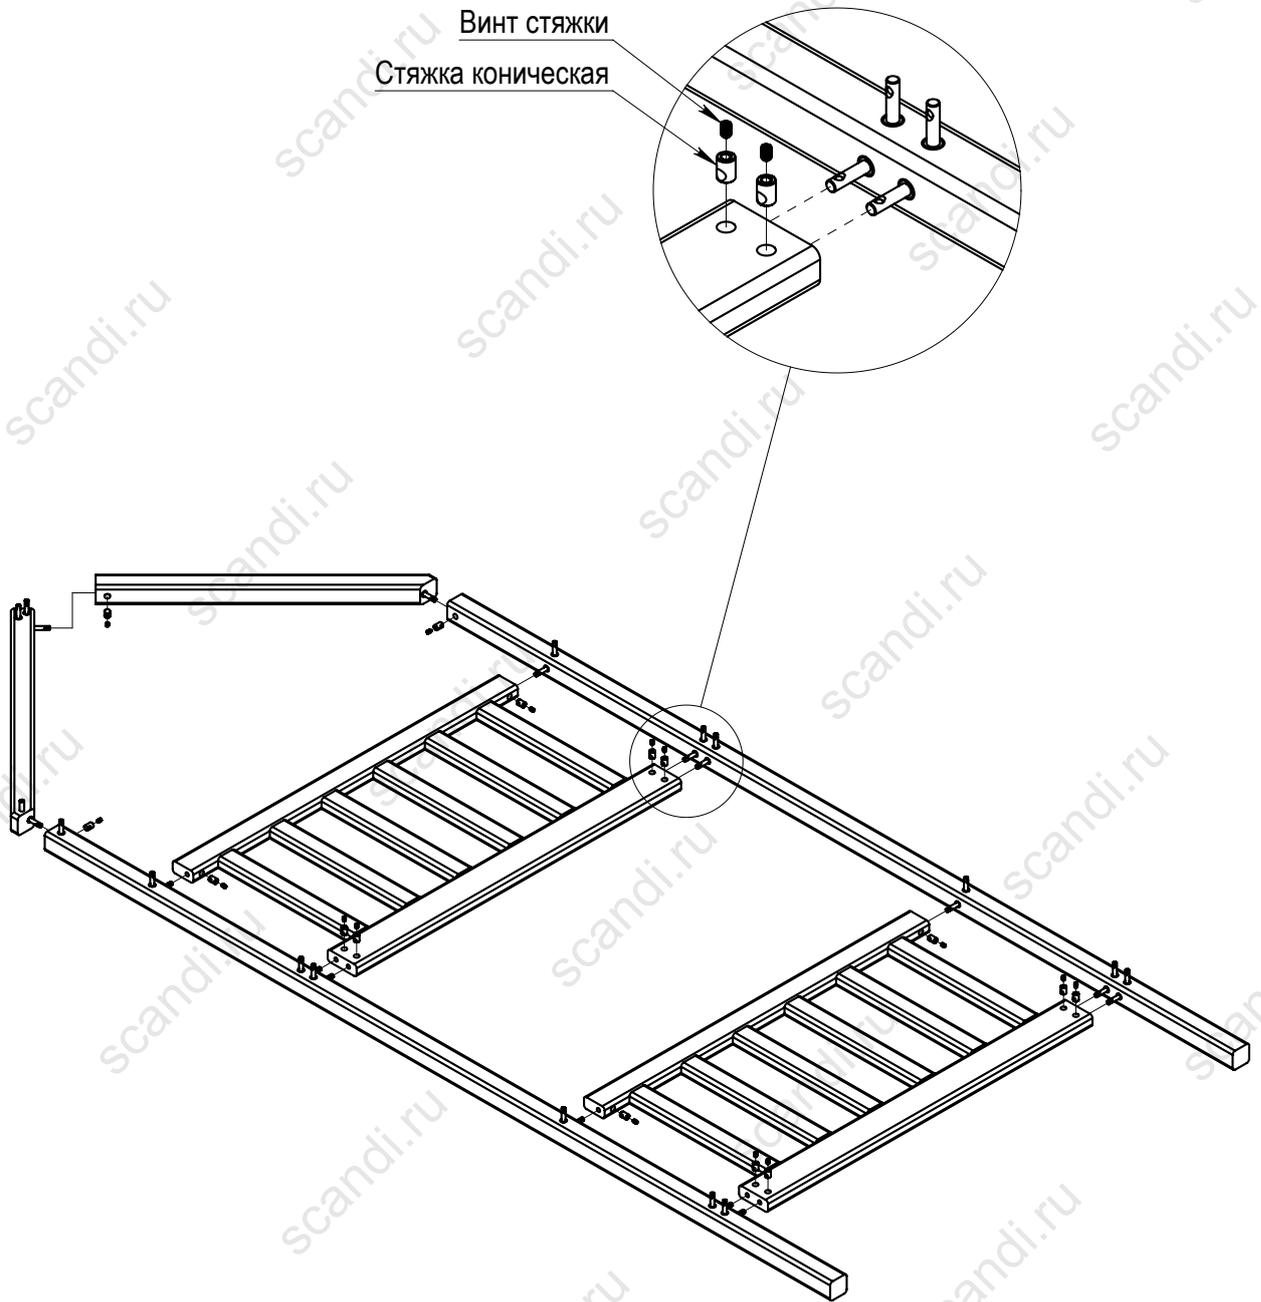


Шаг 07

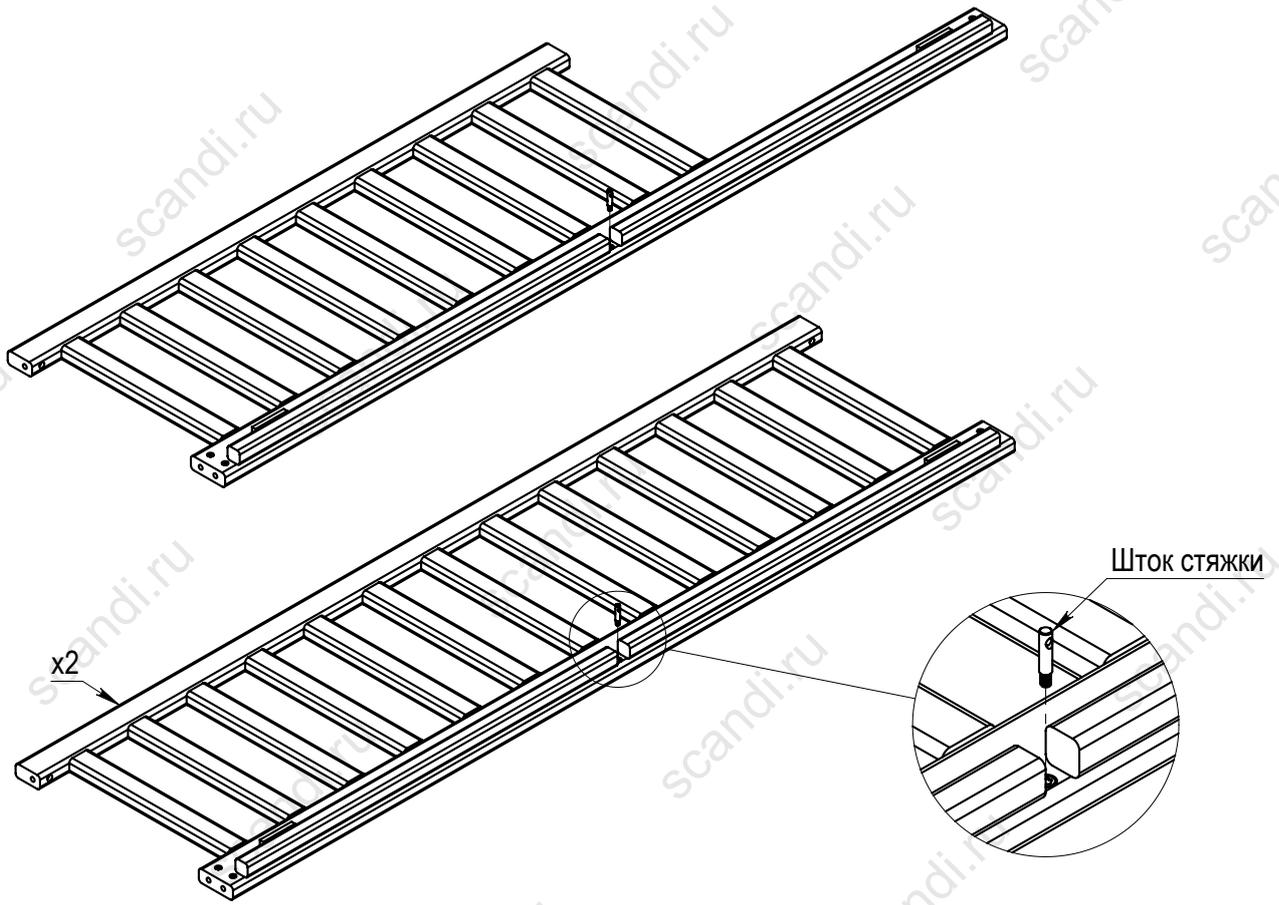


Шаг 08

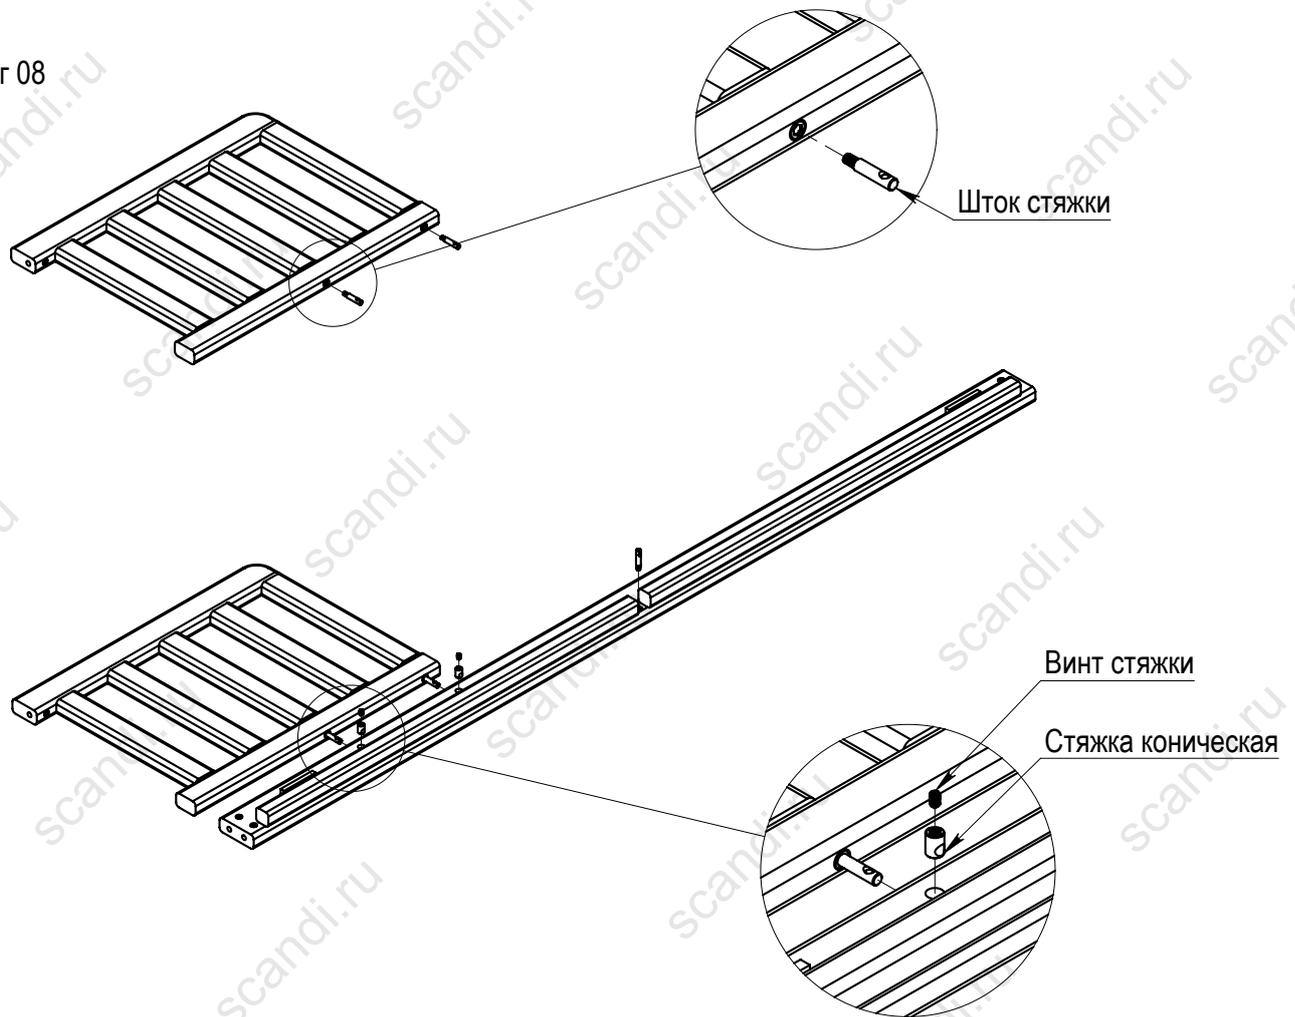



Шаг 09

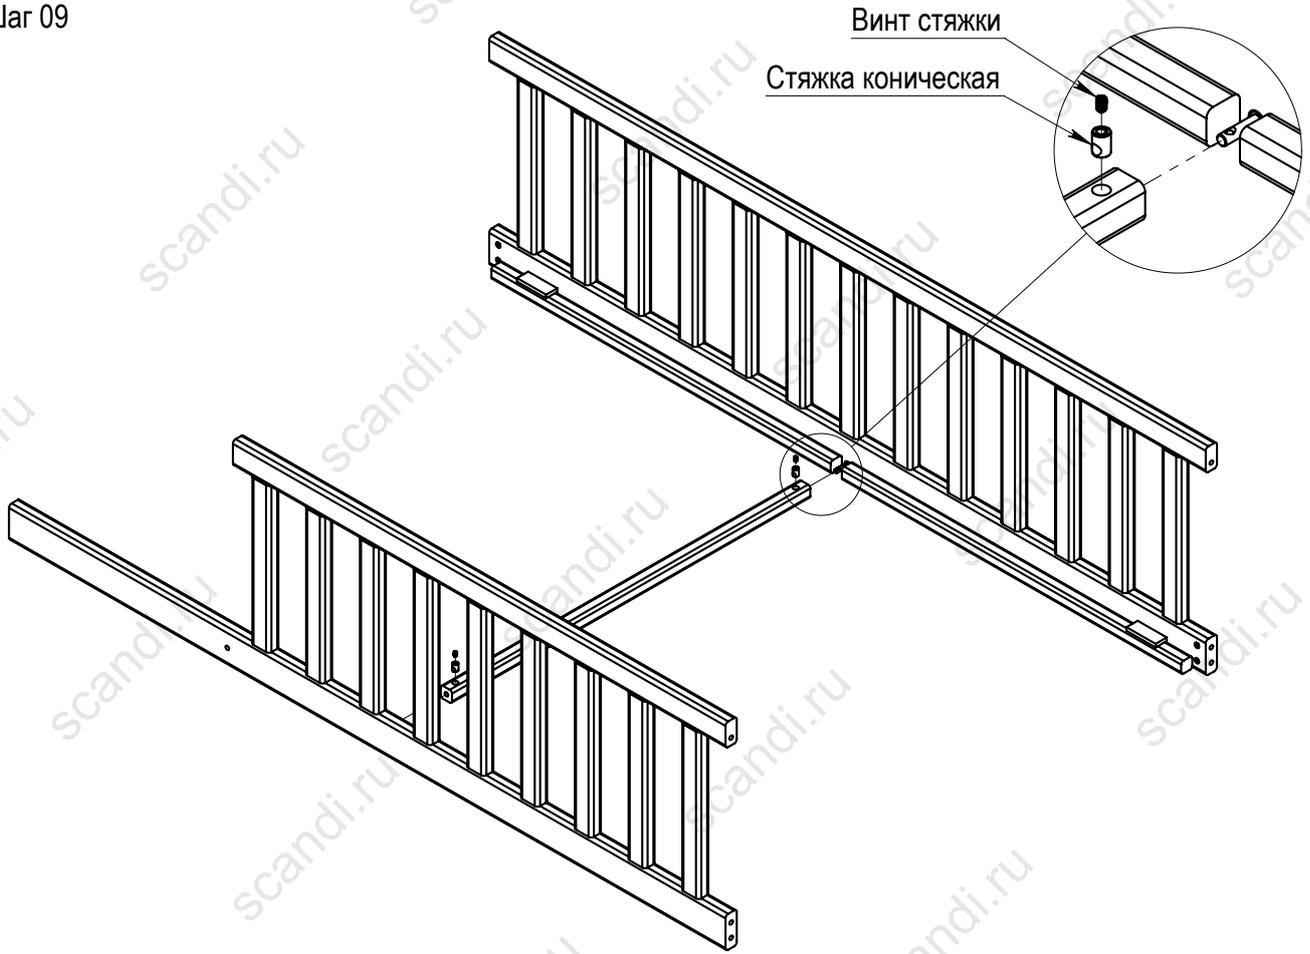

Шаг 10

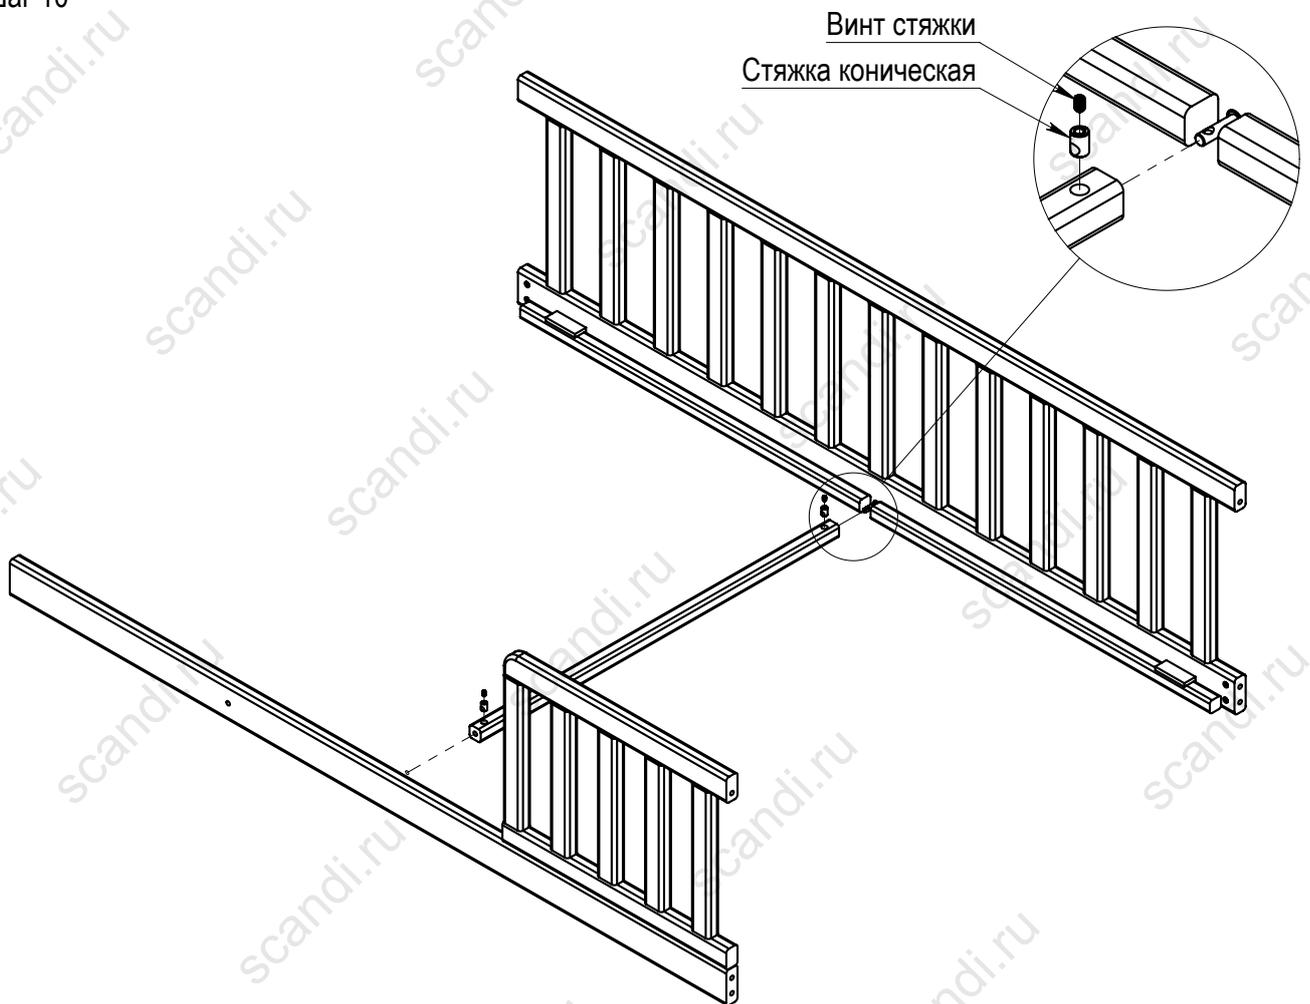


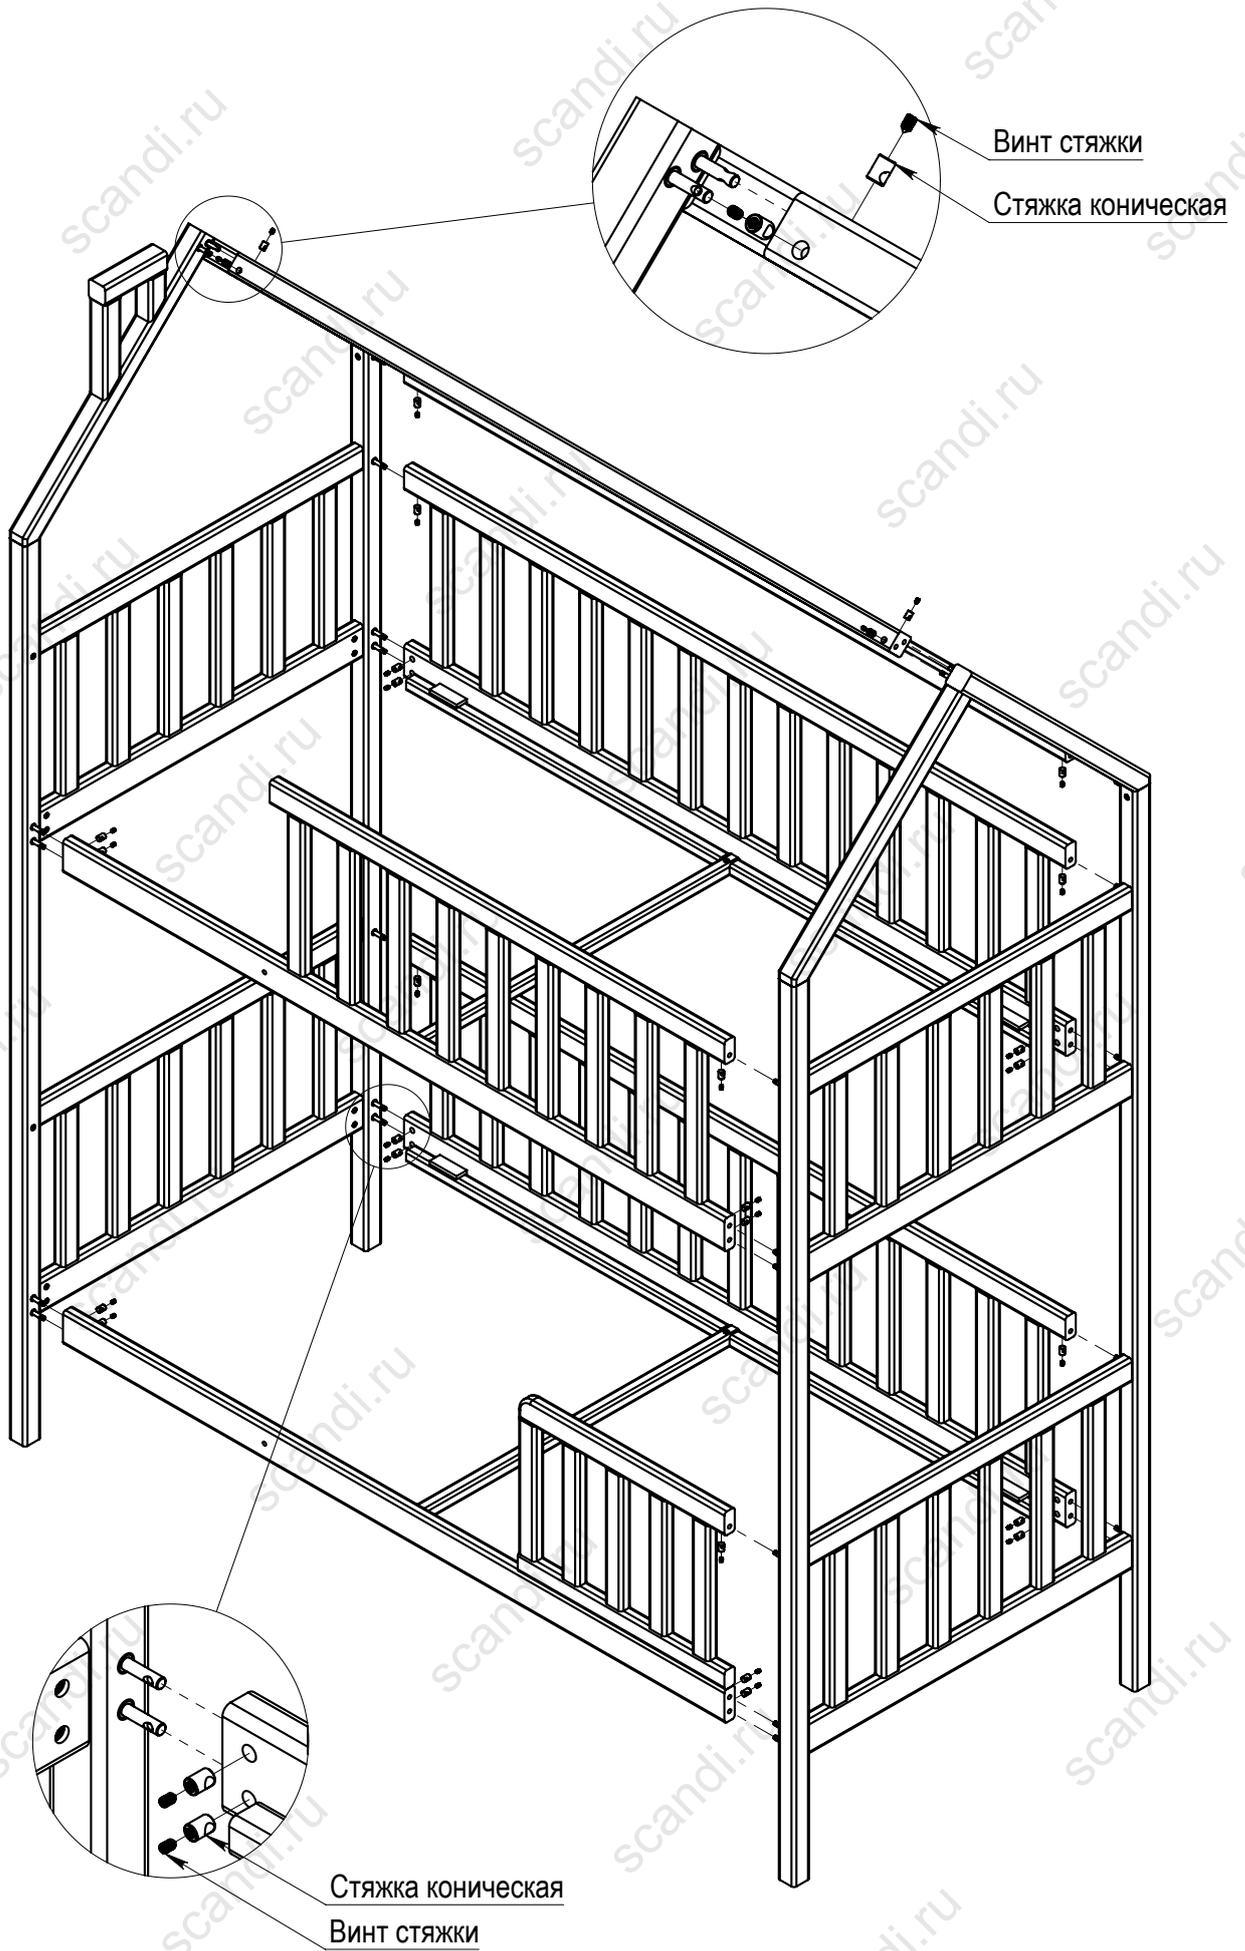

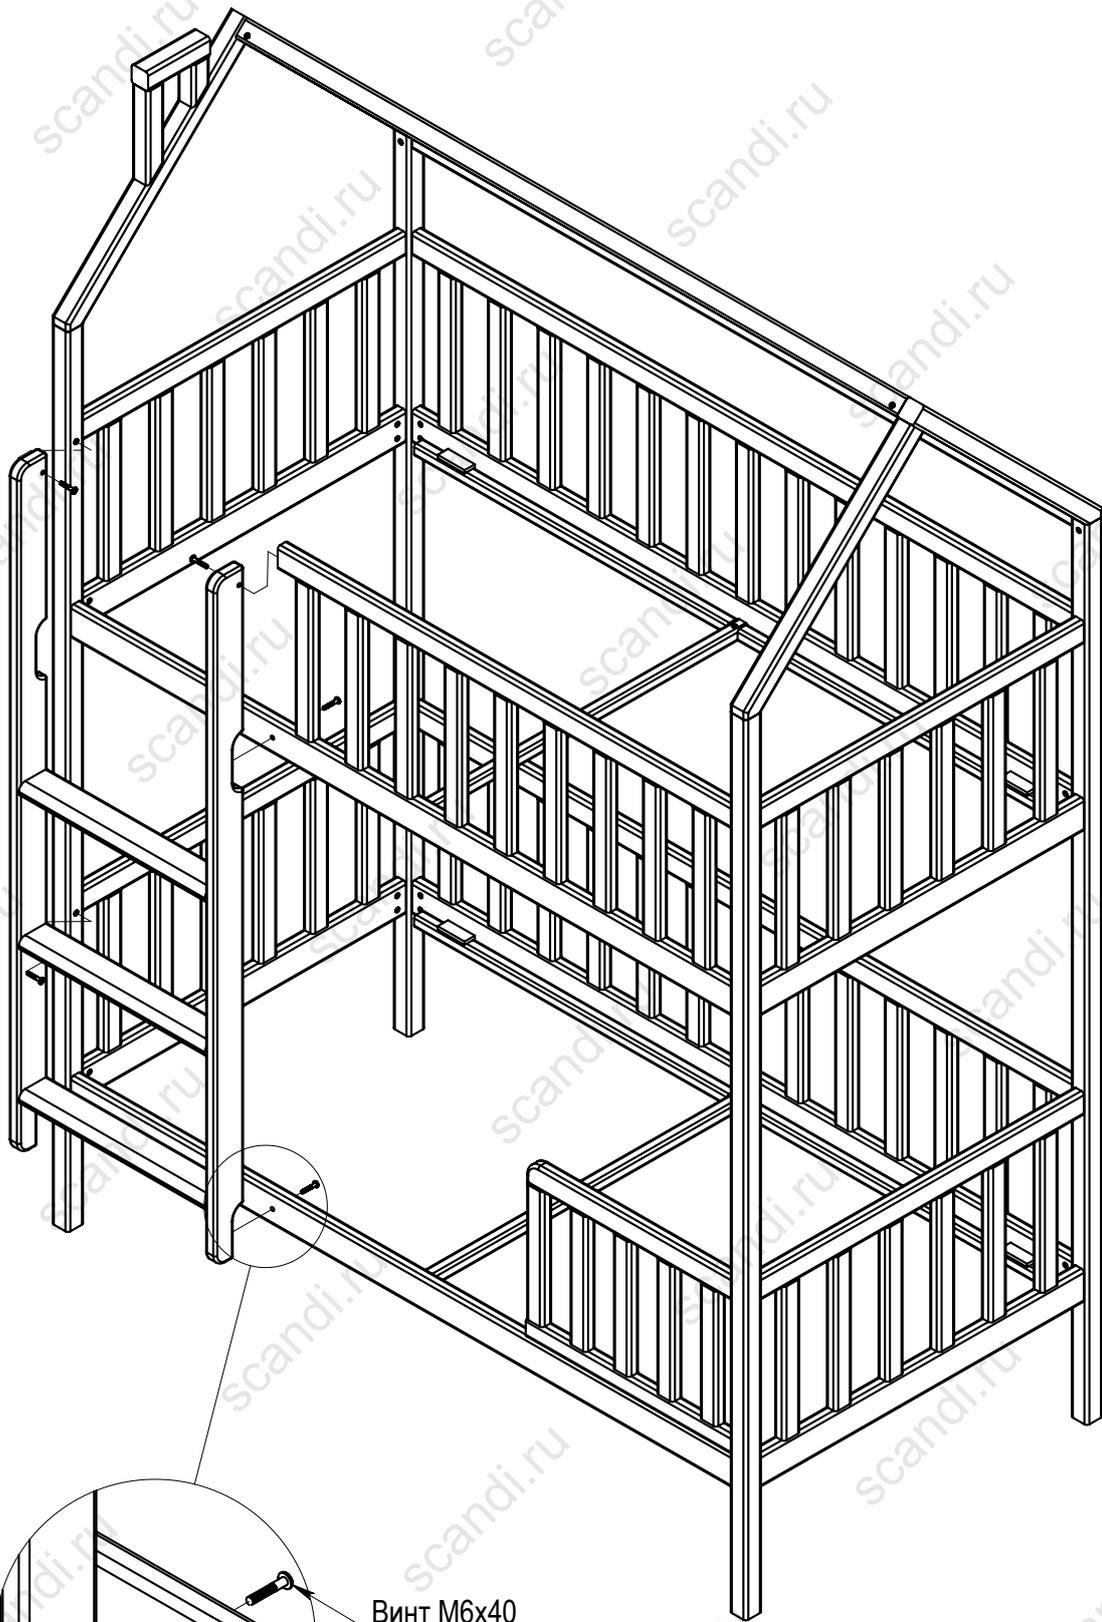

Винт М6х40

Шаг 13

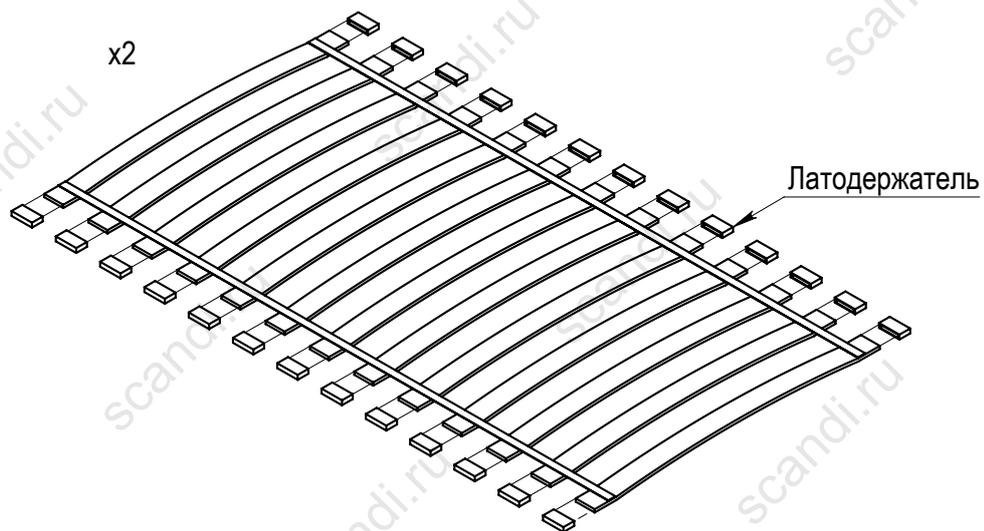

Шаг 14

