


# Бьёрн

## Инструкция по сборке

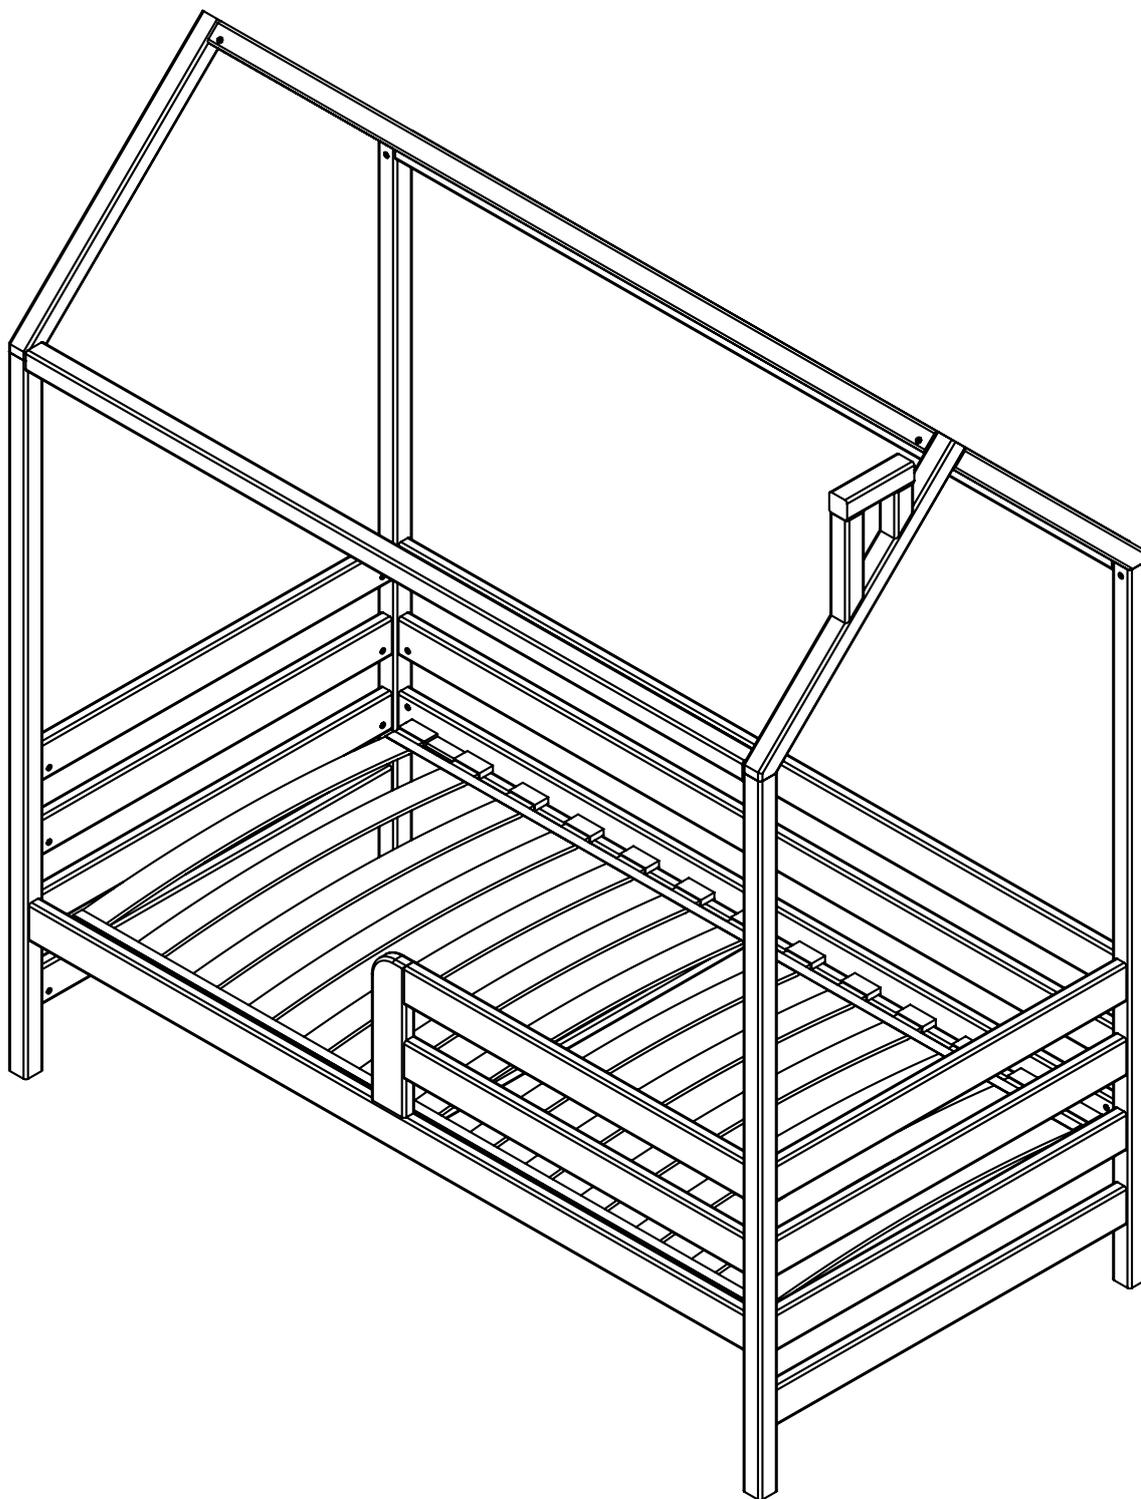


SCANDI

ФАБРИКА ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ

scandi.ru


Шток стяжки конической  
(47 шт. / 49 шт.\*)

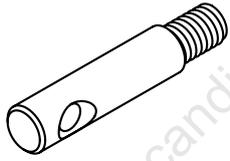

Винт стяжки  
(47 шт. / 49 шт.\*)




Стяжка коническая  
(47 шт. / 49 шт.\*)




Винт стяжки  
(2 шт. / 2 шт.\*)



Шкант  
(28 шт. / 28 шт.\*)




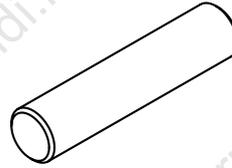


Латодержатель  
(26 шт. / 30 шт.\*)

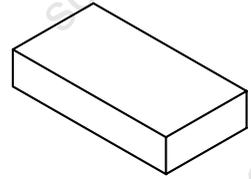





\* Количество элементов сборки для кровати 180/90.

Шаг 01

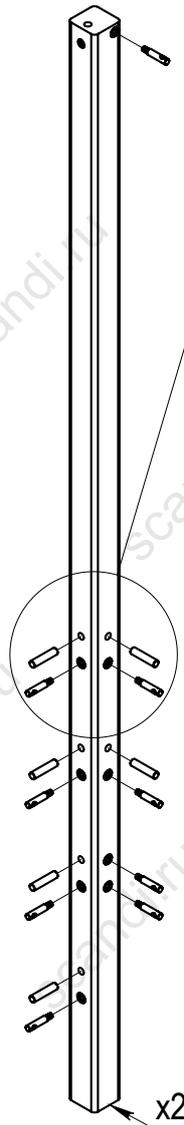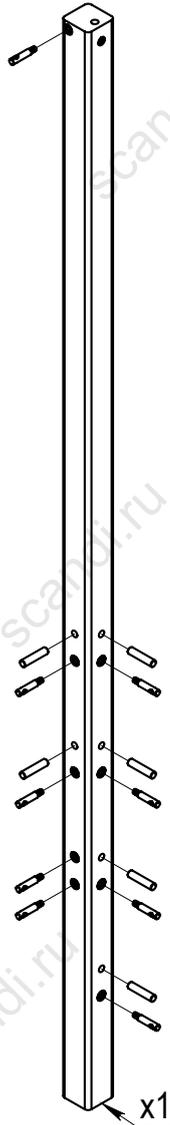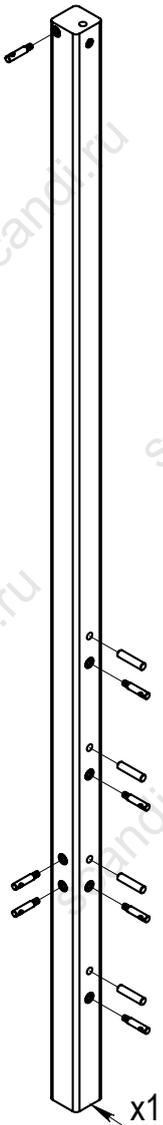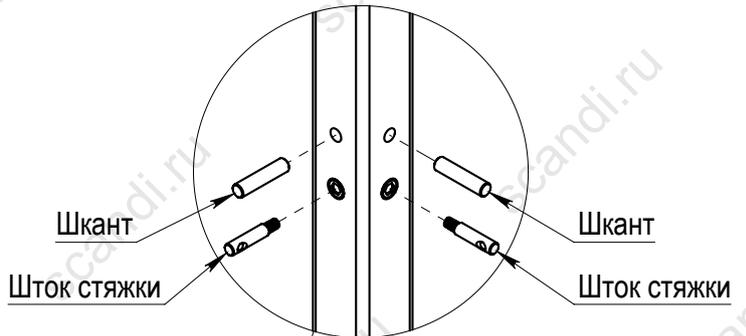




Шкант

ШТОК СТЯЖКИ

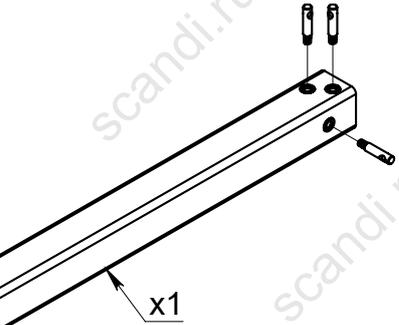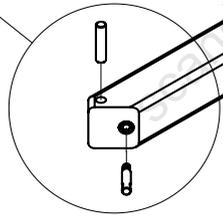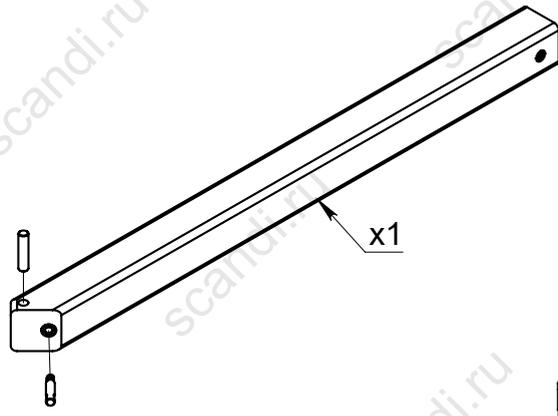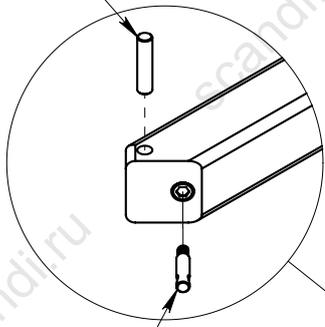

ШТОК СТЯЖКИ



ШТОК СТЯЖКИ

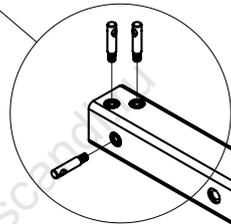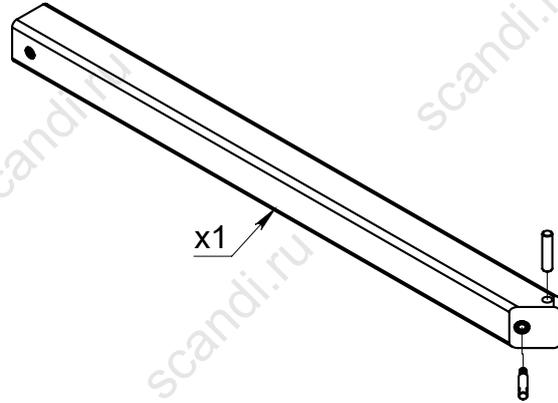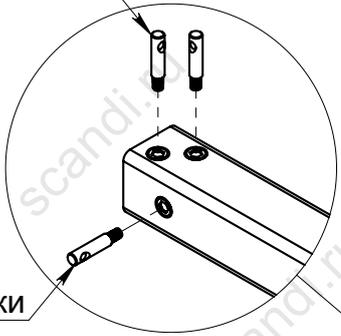

x1





Шаг 03

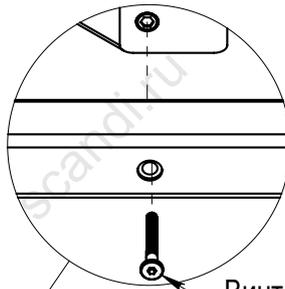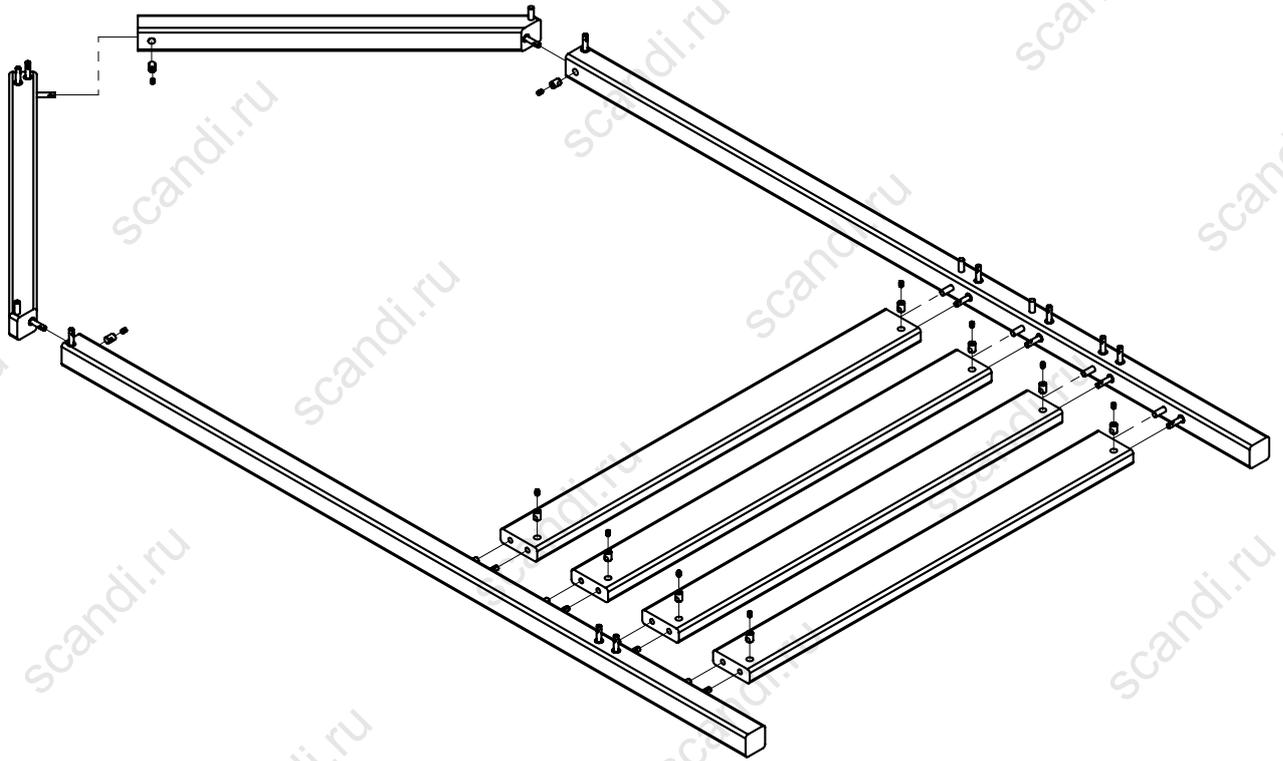


Винт


Винт стяжки  
Стяжка коническая

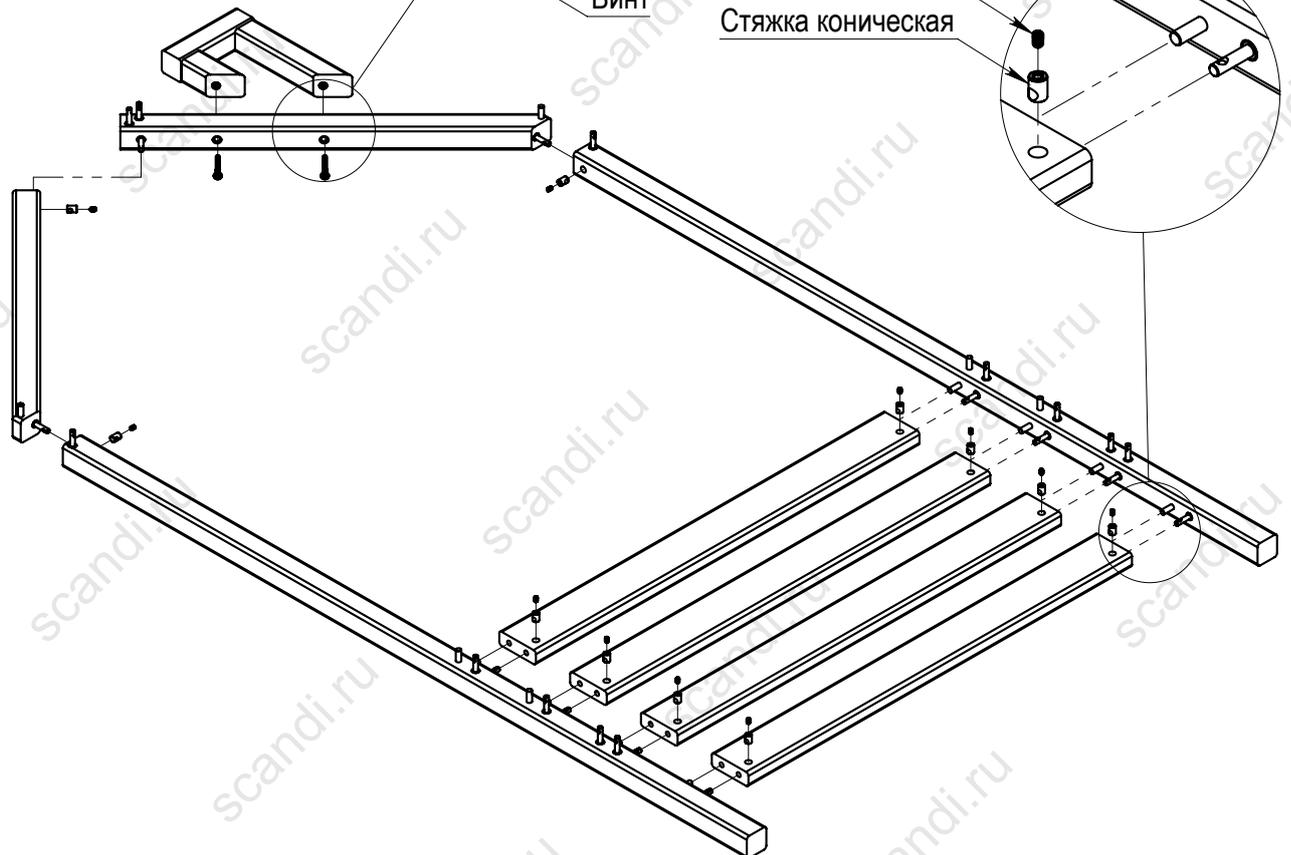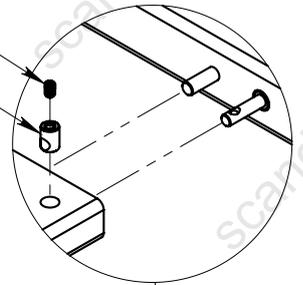


Шаг 04

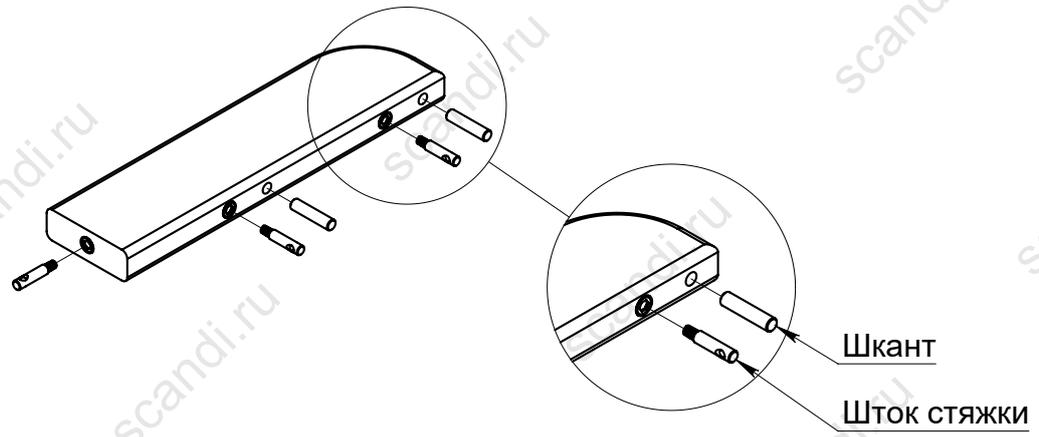


Шаг 05

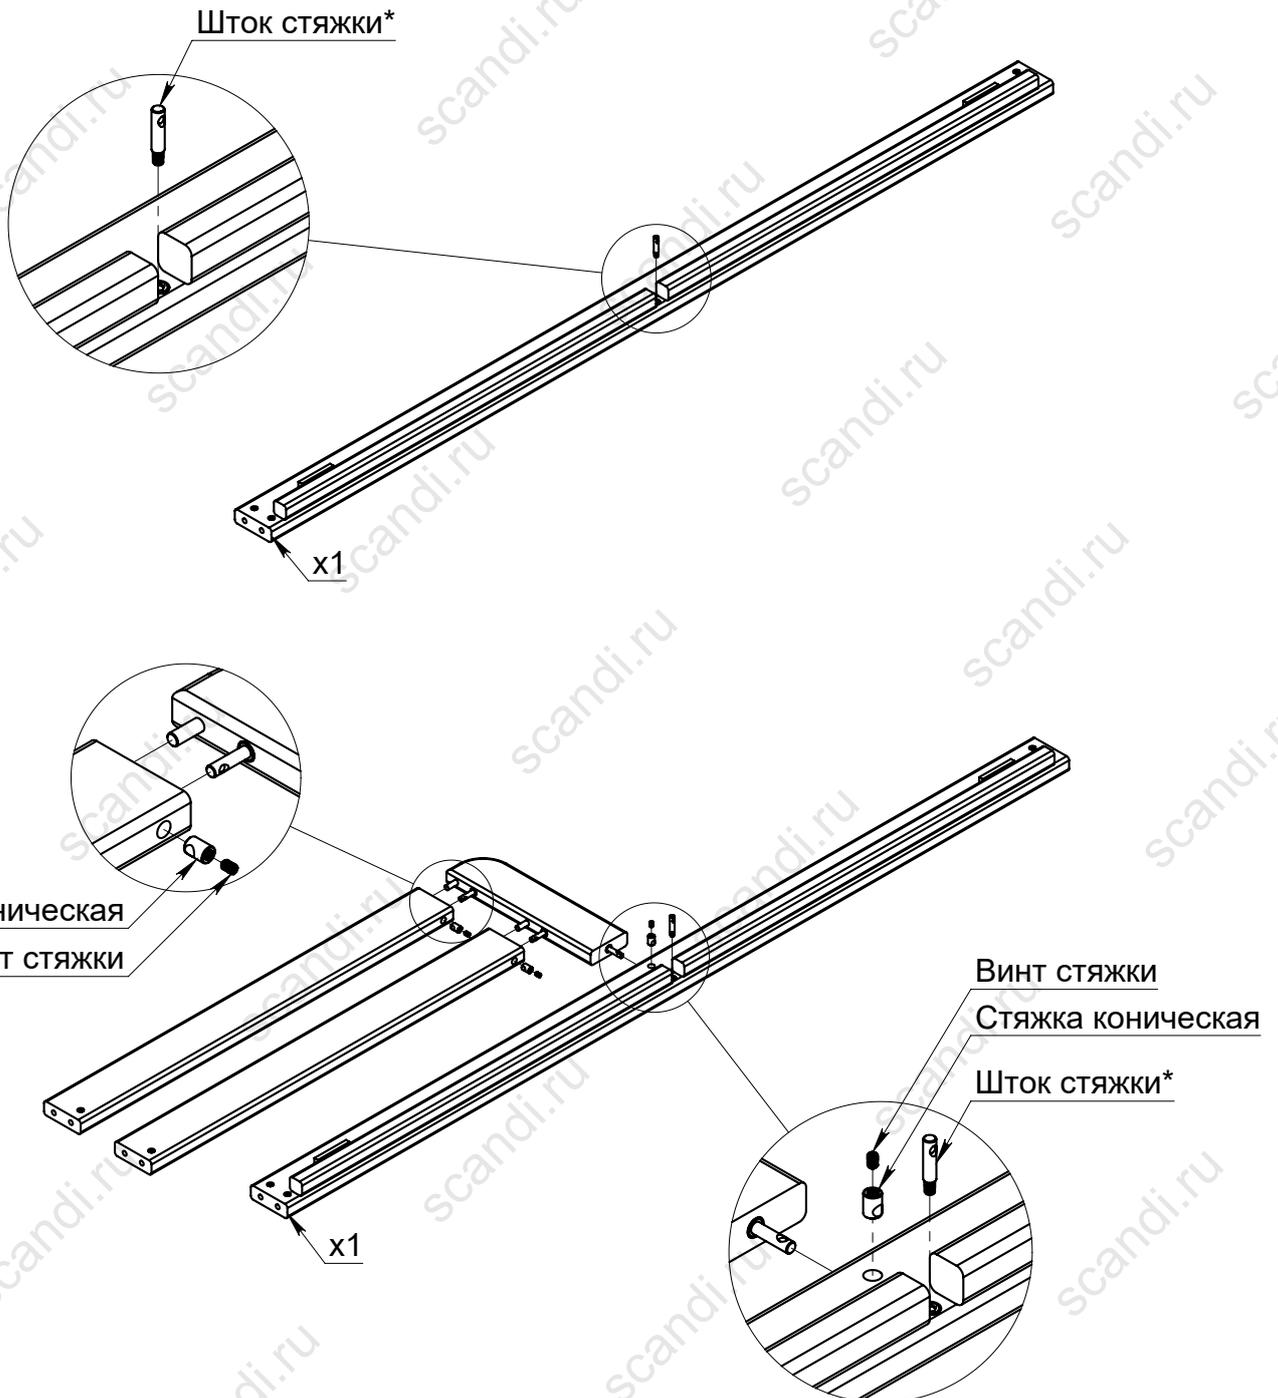

\* Элемент сборки для кровати 180/90. В сборке кровати 160/80 данный элемент сборки отсутствует.

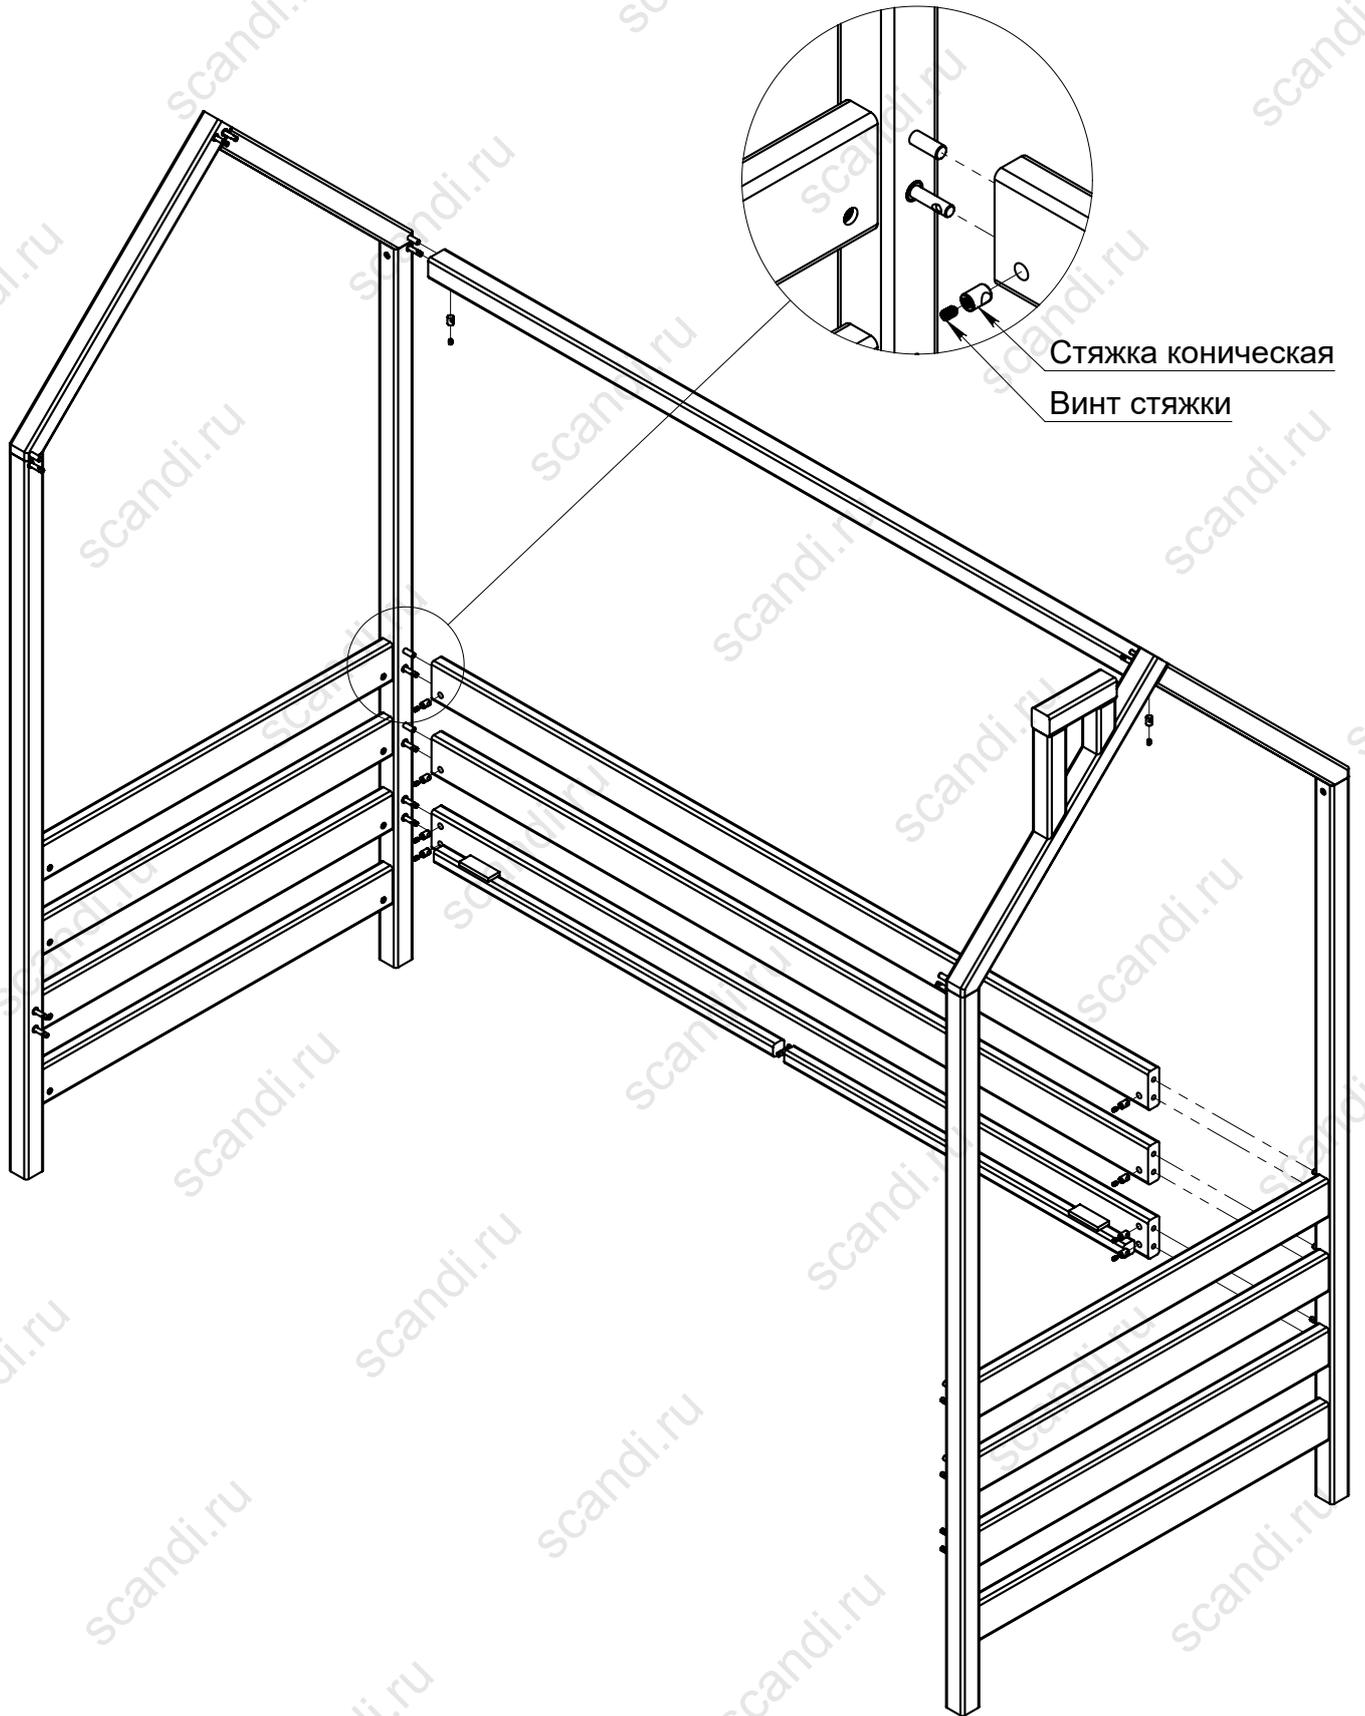


Шаг 07

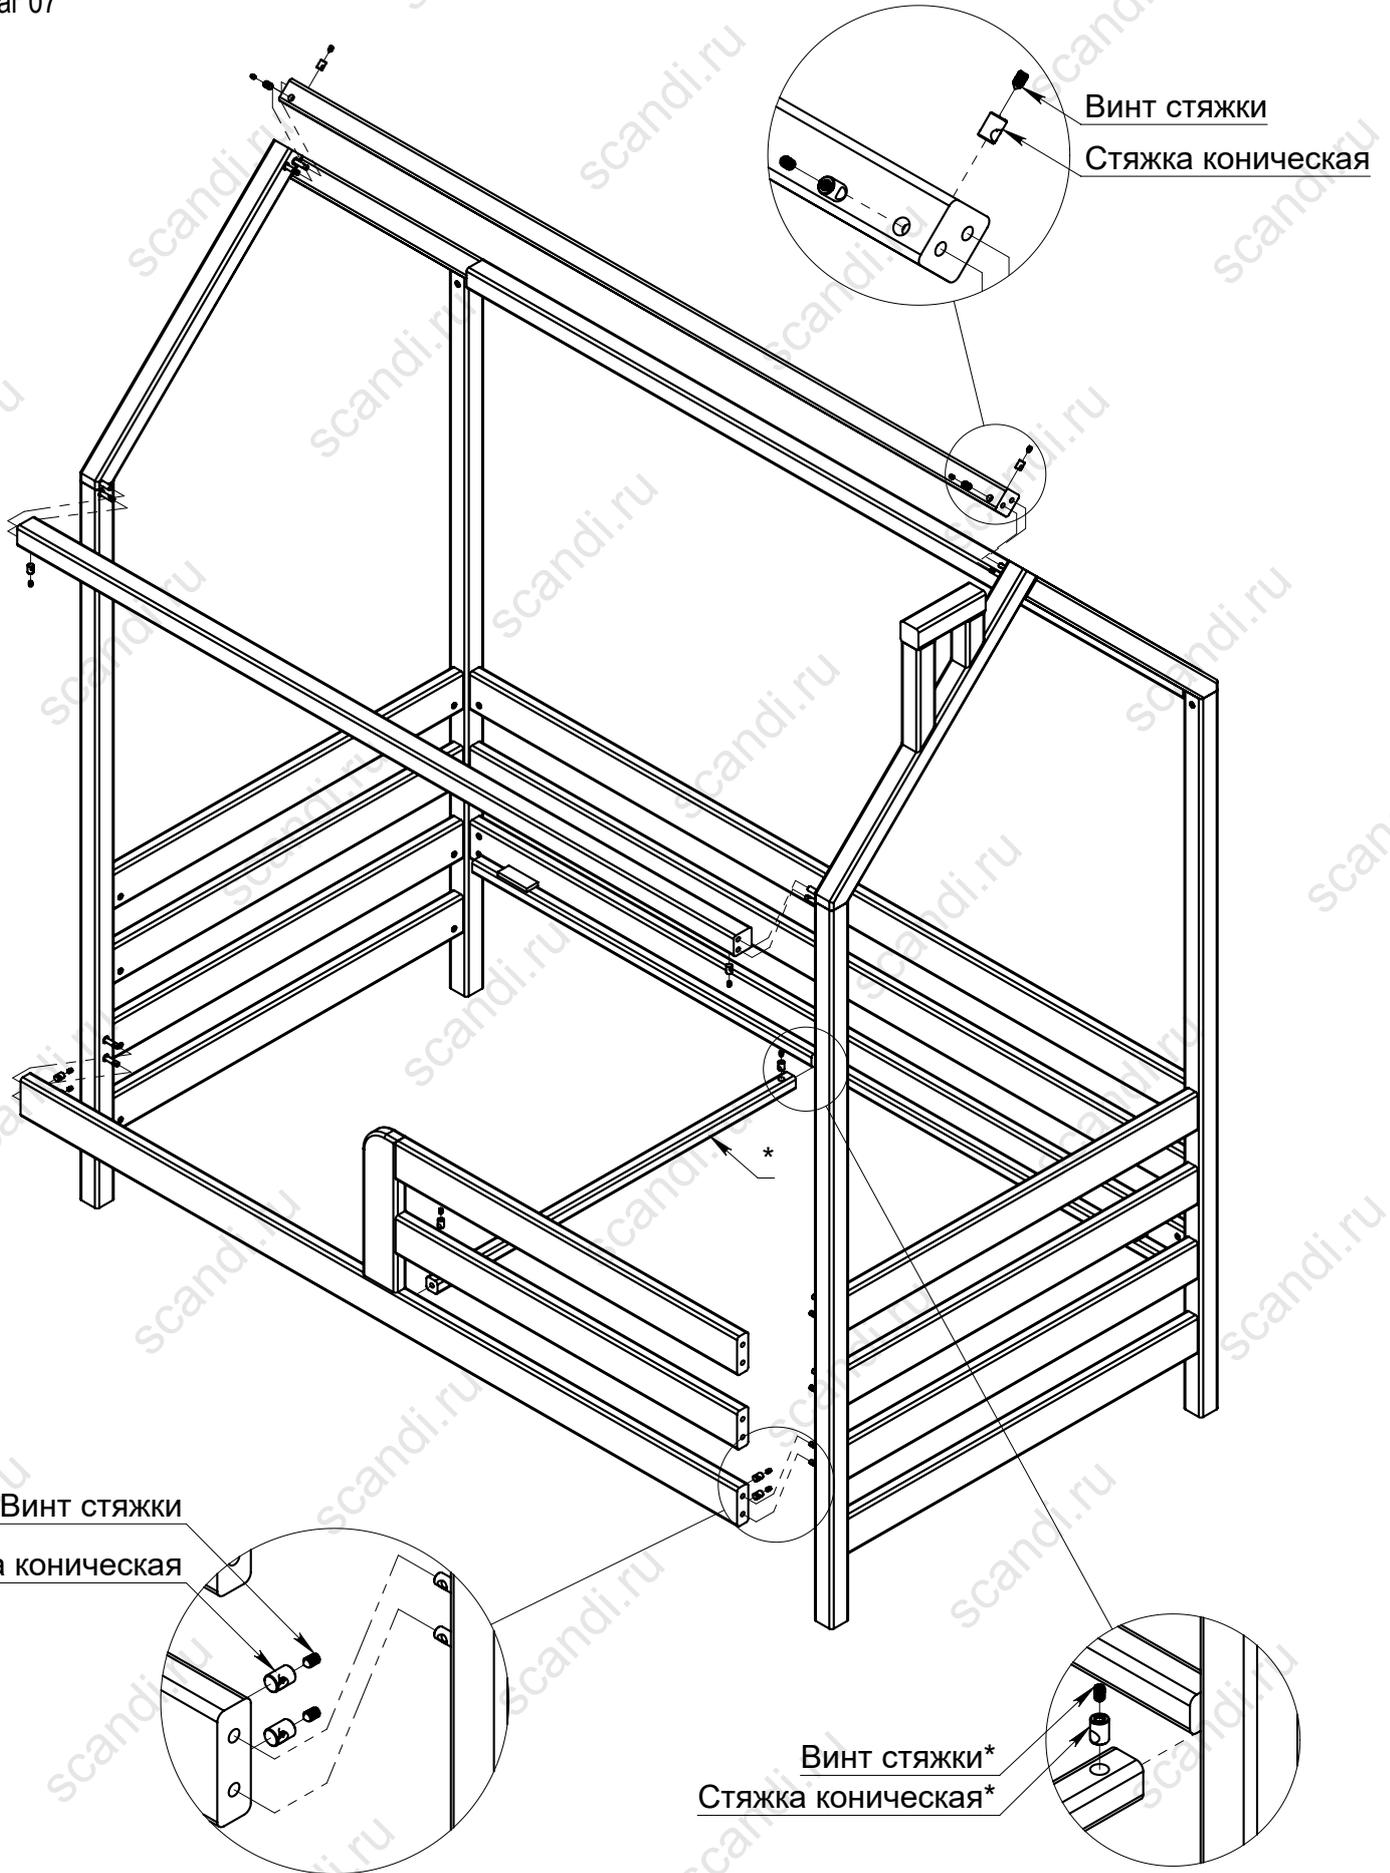

\* Элемент сборки для кровати 180/90. В сборке кровати 160/80 данный элемент сборки отсутствует.

Шар 08

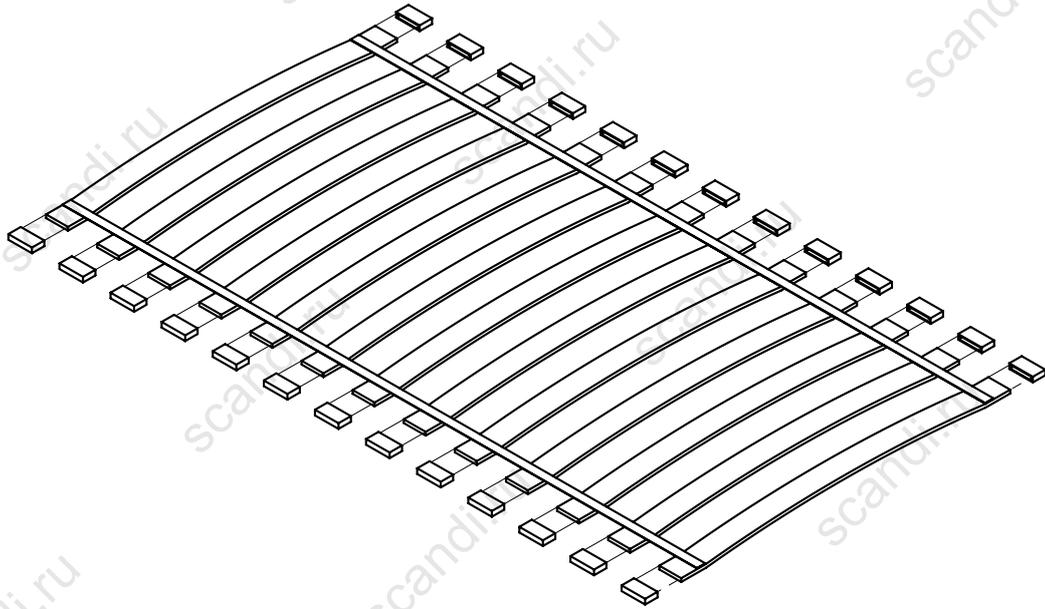

Шар 09

